

Lumen

Použít štítek
kód položky a sériové číslo

Připojit
štítek Wi-Fi QR
kód

Elektrické krby
LUMEN 870
LUMEN 1200
LUMEN 1600

NÁVOD K POUŽITÍ – angličtina

Obsah

1. OBECNÁ VAROVÁNÍ	3
2. ÚDAJE O VÝROBKU.....	3
2.1. TECHNICKÝ LIST	3
2.2. ROZMĚRY PRODUKTU	4
3. DOKUMENT O EKODESIGNU DODÁVANÝ S VÝROBKEM.....	5
4. OVĚŘENÍ VHODNOSTI PROSTŘEDÍ A STĚNY / NOSNÉ KONSTRUKCE	6
5. OVĚŘENÍ VHODNOSTI ELEKTRICKÉHO PŘÍPOJENÍ	6
6. VZDÁLENOST OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ	7
7. OBSAH BALENÍ, OTEVŘENÍ A PŘÍPRAVA (ROZBALENÍ).....	7
7.1. OBSAH BALENÍ	7
7.2. OTEVŘENÍ A PŘÍPRAVA (ROZBALENÍ)	8
8. INSTALACE SPOTŘEBIČE.....	8
8.1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ.....	8
8.2. MOŽNÉ TYPY INSTALACE	CHYBA. SIGNÁL NENÍ DEFINOVÁN.
8.3. NÁSTĚNNÁ (PLOVOUCÍ) INSTALACE NA ZEĎ + VOLITELNÁ ESTETICKÁ SADA	9
8.4. INSTALACE DO PREFABRIKOVANÉ SÁDROKARTONOVÉ NEBO PODOBNÉ KONSTRUKCE	18
A. INSTALACE DO PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE – ČELNÍ POHLED	19
B. INSTALACE DO PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE – POHLED Z BOKU	21
C. INSTALACE V PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCI – PANORAMATICKÝ POHLED	24
8.5. INSTALACE DO STÁVAJÍCÍHO OTEVŘENÉHO KRBÚ	27
9. PROVOZ.....	28
9.1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ.....	28
9.2. ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE	29
9.3. POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE (STANDARDNÍ VYBAVENÍ).....	29
9.4. OVLÁDÁNÍ POMOCÍ APLIKACE TOTAL CONTROL 3.0 (UŽIVATEL SI JI MUSÍ STÁHNOUT Z OBCHODU).....	30
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	32
10.1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ	32
10.2. BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ	32
10.3. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA	32
10.4. VÝMĚNA BATERIÍ V DÁLKOVÉM OVLADAČI.....	32
11. ANALÝZA PORUCH A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	32
12. LIKVIDACE OBALU A PRODUKTU (KONEC ŽIVOTNOSTI).....	33
12.1. LIKVIDACE OBALŮ	33
12.2. LIKVIDACE VÝROBKŮ	34
13. KONTAKTY.....	35
14. KONVENČNÍ ZÁRUKA – ELEKTRICKÉ KRBY ŘADY LUMEN.....	36
ÚČEL.....	36
BĚŽNÁ ZÁRUKA	36
POUŽITELNOST	36
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY.....	36
PLATNOST A VYPRŠENÍ PLATNOSTI SMLUVNÍ ZÁRUKY	36
PLATNOST	36
UKONČENÍ PLATNOSTI	37
VYLOUČENÍ ZÁRUKY	37
VNĚJŠÍ PŘÍČINY	37
OPOTŘEBITELNÉ DÍLY	37
PORUCHY A DEGRADACE	37
AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU A SLUŽEB	38
ZÁRUČNÍ KRYTÍ	38
VÝMĚNA PRODUKTU	38
POVINNOSTI SPOTŘEBITELE.....	38
ÚZEMNÍ OMEZENÍ ZÁRUKY.....	38
SPORY	38

1. Obecná varování



PŘED INSTALACÍ, POUŽÍVÁNÍM NEBO SERVISEM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY.

Tento návod k použití je nedílnou součástí výrobku a v případě převodu výrobku musí být dodán společně s ním. V případě poškození nebo ztráty lze kopii tohoto návodu vyžádat u místního technického servisu (je-li k dispozici) nebo stáhnout z webových stránek www.lanordica-extraflame.com.

Tento spotřebič smí být používán pouze k účelům uvedeným v tomto návodu, v katalogu společnosti La Nordica S.p.A. nebo na webových stránkách www.lanordica-extraflame.com.

Produkt LUMEN je určen pro soukromé, neprofesionální použití: během provozu se doporučuje neopouštět místnost, ve které je produkt nainstalován, bez dozoru.

Produkt LUMEN nesmí být upravován ani měněn: v případě úpravy nebo změny zákazník ztrácí veškerá záruční práva. Jakýkoli zásah do produktu za účelem výměny jeho součástí smí být prováděn pouze s použitím originálních náhradních dílů a prostřednictvím autorizovaných technických servisních center. Použití neoriginálních náhradních dílů nebo zásahy prováděné neautorizovaným personálem mají za následek okamžitou ztrátu veškerých záruk (zákonných a/nebo smluvních).

Výrobek LUMEN musí být instalován a/nebo používán v souladu s jeho technickými specifikacemi a pokyny poskytnutými společností La Nordica, jakož i v plném souladu s bezpečnostními předpisy a ustanoveními upravujícími instalaci a/nebo používání elektrických výrobků platnými v zemi, kde je výrobek instalován a/nebo používán. Společnost La Nordica S.p.A. nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití, nedodržení bezpečnostních norem, technických specifikací a pokynů k použití.

Společnost La Nordica S.p.A. si v rámci běžného procesu zdokonalování výrobků vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit vlastnosti a specifikace modelů.

2. Údaje o výrobku

2.1. Technický list


TECHNICKÉ ÚDAJE	LUMEN 870	LUMEN 1200	LUMEN 1600
Čistá hmotnost spotřebiče	37 kg	54 kg	72 kg
Rozměry zařízení (šířka x výška x hloubka)	870 x 461 x 311 mm	1200 x 561 x 311 mm	1600 x 561 x 311 mm
Napájecí napětí	230 V střídavý proud – 50 Hz		
Spotřeba elektrické energie při vypnutém topení (tovární nastavení)	21 W	27 W	32
Elektrický topný výkon (min–max)	1–2 kW		
Stupeň ochrany	IPX1		
Hmotnost baleného výrobku	51	81 kg	91 kg
Rozměry baleného produktu (šířka x výška x hloubka)	1038 x 721 x 500 mm	1368 x 821 x 500 mm	1768 x 821 x 500 mm

Tento elektrický krb využívá pro světelné efekty pouze zdroje LED (Light Emitting Diode).

Specifikace krycí sady La Nordica (volitelné)	Sada krytů pro LUMEN 870	Sada krytů pro LUMEN 1200	Sada krytů pro LUMEN 1600
Čistá hmotnost krytu	19 kg	22 kg	26 kg
Čisté rozměry krytu (viz šablona)	viz konkrétní stránka	viz konkrétní stránka	viz konkrétní stránka
Hmotnost balení krytu	21 kg	25 kg	30 kg
Rozměry balené sady krytů (šířka x výška x hloubka)	1460 x 190 x 480 mm	1810 x 190 x 480 mm	2210 x 190 x 480 mm

Pro kontrolu specifikací produktu se štítek s údaji nachází uvnitř, pod přední částí elektrického krbu (viz obrázek 1).



Obrázek
1

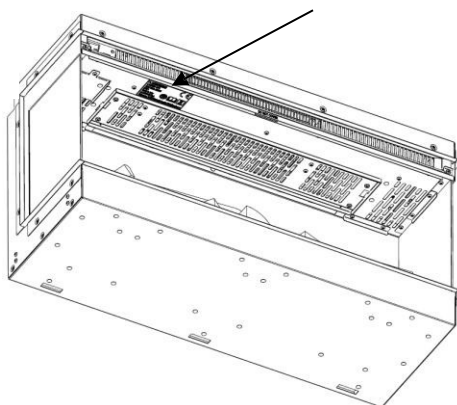



2.2. Rozměry produktu


Konkrétní rozměry spotřebiče najdete v následující tabulce:

Lumen 870

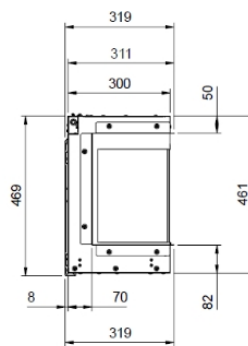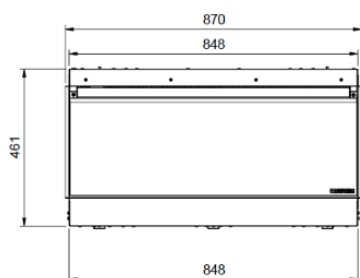

Lumen 1200

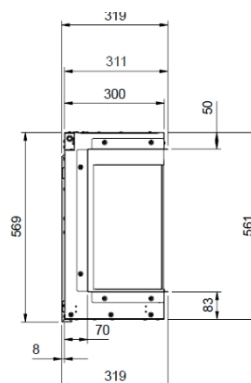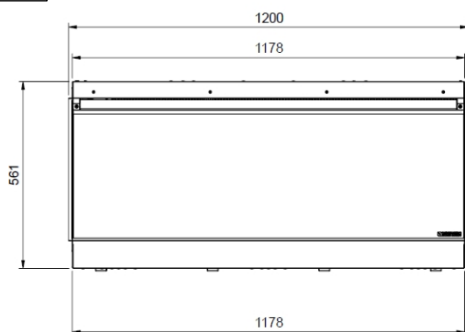

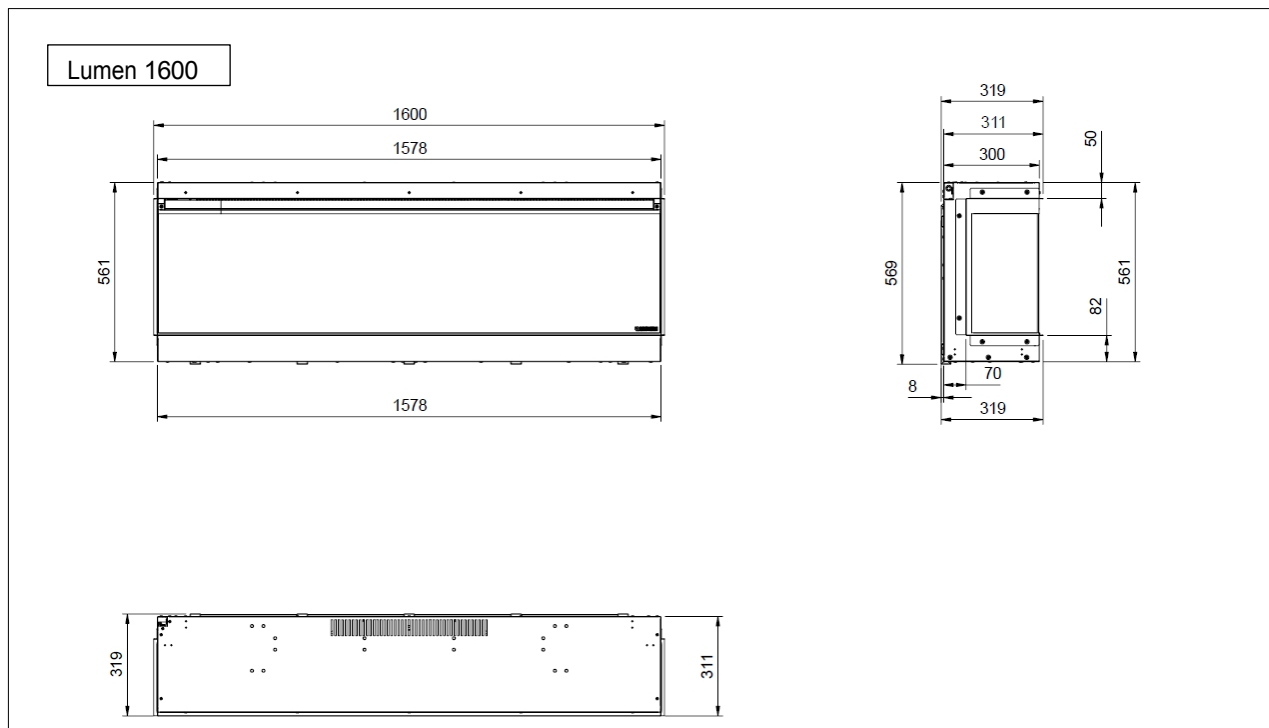

3. Dokument o ekodesignu dodávaný s výrobkem

Povinné informace pro elektrické spotřebiče pro lokální vytápění prostor v souladu s nařízením Komise (EU) 2024/1103:

Požadavky na informace o elektrických lokálních prostorových ohřivačích (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1103)

Kontaktní údaje: La Nordica S.p.A., Via Summano 104 Montecchio Precalcino (VI) Itálie			
Identifikátor modelu: LUMEN 870, LUMEN 1200, LUMEN 1600			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	2 000	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	1 000	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	2 000	kW
Spotřeba energie			
V režimu vypnutí	P_o	0,00	W
V pohotovostním režimu	P_{sm}	0,50	W
V klidovém režimu	P_{idle}	n.a.	W
V pohotovostním režimu sítě	P_{rsm}	1,30	W
Režim pohotovosti s zobrazením informací nebo stavu			ne
Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,an}$	96,00	%
Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti (vyberte jednu možnost)			
jednostupňový tepelný výkon a bez regulace teploty v místnosti			ne
dvě nebo více ručních stupňů, bez regulace pokojové teploty			ne
s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti			ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti			ne
elektronická regulace teploty v místnosti plus denní časovač			ne
elektronická regulace teploty v místnosti plus týdenní časovač			ano
Další možnosti ovládání (možný výběr více možností)			
regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti			ne
regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna			ano
možnost ovládání na dálku			ano
adaptivní ovládání startu			ne
omezení pracovní doby			ano
černý snímač žárovky			ano
funkce samoučení			ne
přesnost řízení			ano

4. Ověření vhodnosti prostředí a stěny / nosné konstrukce

Výrobek musí být instalován v uzavřených prostorech chráněných před povětrnostními vlivy: **INSTALACE A/NEBO POUŽÍVÁNÍ výrobku venku JE ZAKÁZÁNO.**

INSTALACE A/NEBO POUŽÍVÁNÍ produktu LUMEN v místnostech, kde je možný kontakt s vodou nebo párou, JE ZAKÁZÁNO.

PRODUKT VYŽADUJE CONSTANT VENTILATION TO PREVENT OVERHEATING OF ELECTRICAL KOMPONENTY; proto se doporučuje instalovat jej v místnostech, kde ventilace nemůže být blokována závěsy nebo jinými předměty, které by mohly narušit cirkulaci vzduchu.

NEINSTALUJTE za dveře, jejichž otevírání by mohlo způsobit nárazy nebo mechanické poškození produktu.

Tento spotřebič nelze instalovat ani používat, pokud je v místnosti otevřený komín: v takovém případě musí být komín utěsněn.

Spotřebič je vybaven ventilátorovým ohříváčem, který při provozu vytváří konvekční proud teplého vzduchu, který přirozeně stoupá podél povrchů stěn sousedících s ohříváčem. Je proto nutné zajistit, aby nedošlo k poškození parozábrany na površích místnosti a/nebo konstrukčních prvcích budovy.

Stěna nebo nosná konstrukce ze sádkartonu, dřeva nebo podobného materiálu musí být schopna unést hmotnost elektrického krbu (viz technický list na straně 3) a případné volitelné krycí sady (viz konkrétní technický list rovněž na straně 3).

Stěna nebo konstrukce, na kterou je výrobek instalován, musí poskytovat bezpečnou oporu a zajistit správnou funkci spotřebiče, přičemž v každém případě musí být zajištěn přístup k výrobku pro údržbu.

Elektrický krb LUMEN lze instalovat jedním z následujících způsobů:

- Nástěnná (plovoucí) instalace s možností použití volitelné krycí sady;
- Instalace do sádkartonové desky nebo podobné konstrukce;
- Vložení do tradičního otevřeného krbu.

5. Ověření vhodnosti elektrického připojení



Naše elektrické krby splňují všechny evropské bezpečnostní normy platné pro tato zařízení.


Elektrická instalace musí být v souladu s předpisy a musí být řádně uzemněna.

Elektrické krby řady LUMEN fungují pouze s napájením AC 230 V / 50 Hz.

Maximální příkon výrobku se liší v závislosti na modelu od 2,02 kW do 2,03 kW. Nepoužívejte výrobek s jiným napájecím napětím nebo frekvencí.

Dodávaná zástrčka je typu *Schuko*, předem zapojená s napájecím kabelem o délce přibližně 2 metry, který vychází z levé strany produktu (viz obrázek 2).

Obrázek 2

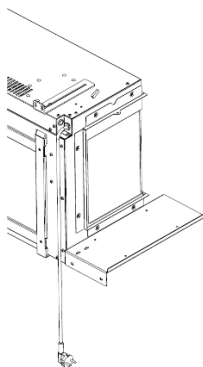

Zásuvka pro připojení spotřebiče musí odpovídat osvědčeným postupům a předpisům pro elektrické instalace v zemi instalace a musí být vybavena uzemněním.

Nedoporučuje se instalovat produkt na místech, kde by jeho napájení vyžadovalo použití prodlužovacího kabelu.

Nechte kvalifikovaným odborníkem zkontrolovat, zda je na napájecím vedení nainstalován jistič (termomagnetický jistič) vhodný pro vlastnosti produktu.

VAROVÁNÍ: Nezapojujte spotřebič přes externí spínací zařízení, jako jsou časovače nebo programátory.

VAROVÁNÍ: Před uzavřením konstrukce nebo instalací krytu (viz následující kapitoly) se ujistěte, že je zařízení správně napájeno.

6. Vzdálenost od hořlavých materiálů

Minimální bezpečná vzdálenost od hořlavých materiálů je 30 cm.

Nad spotřebičem ani po stranách nejsou vyžadovány žádné bezpečnostní vzdálenosti, s výjimkou případů, kdy jsou v případě instalace v jedné rovině se stěnou přítomny závěsy nebo záclony.


Bezpečnostní vzdálenosti se mohou lišit v závislosti na typu instalace nebo montážní poloze, jak je uvedeno na následujících stránkách tohoto návodu.

V každém případě je důležité udržovat záclony a jiné podobné materiály v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, aby nedošlo k jeho přehřátí.

7. Obsah balení, otevření a příprava (rozbalení)

7.1. Obsah balení

Před provedením jakékoli operace vždy zkontrolujte obsah krabice (viz obrázek 3) a okamžitě nahláste jakékoli chybějící položky nebo nesrovnalosti v místě nákupu.

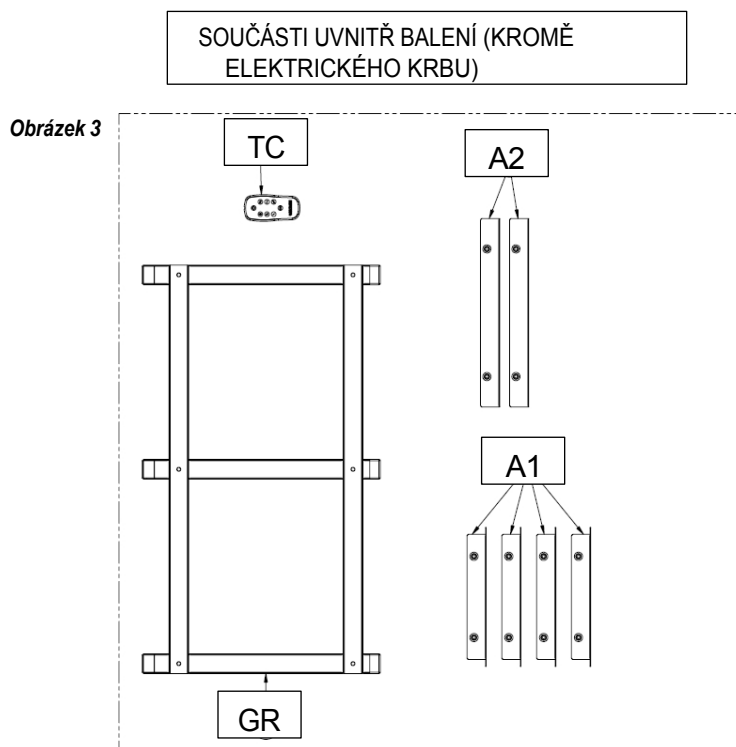

REF.	KÓD	POPIS	POČET
TC	4040600	IR dálkové ovládání – LUMEN 870 /1200 / 1600	1
A1	7023451	Horizontální profil A1 – LUMEN 870 / 1200 / 1600	4
A2	7023456	Vertikální profil A2 – LUMEN 870	2
A2	7023452	Vertikální profil A2 – LUMEN 1200 / 1600	2
GR	7023459	Mřížka pro montáž na zeď – LUMEN 870	1
GR	7023461	Mřížka pro montáž na zeď – LUMEN 1200	1
GR	7023455	Mřížka pro montáž na zeď – LUMEN 1600	1

*** Součást specifická pro zakoupený typ elektrického krbu.**

DŮLEŽITÉ: Elektrický krb je dodáván se šrouby již předem namontovanými na určených místech. V případě instalace volitelných estetických sad od společnosti La Nordica S.p.A. je povinností instalatéra tyto prvky odstranit a znovu použít.

7.2. Otevření a příprava (vybalení)

Tento spotřebič je těžký: vybalení musí provádět alespoň dvě dospělé osoby.

Pokud se i přesto ukáže, že je břemeno příliš těžké, přerušte práci a požádejte o pomoc další osoby. Při manipulaci s břemenem přijměte všechna nezbytná opatření k ochraně svého zdraví a zabránění úrazu.

Používejte rukavice odolné proti proříznutí, které zlepšují uchopení a chrání vaše ruce.

Obal otevřete na vhodném místě a chraňte všechny podpůrné povrchy.

Doporučený postup:

- Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny očekávané součásti (viz seznam).
- Opatrně otevřete obal, abyste nepoškodili součásti uvnitř, a zvedněte kartonovou ochranu.
- Jemně zvedněte spotřebič ze základny a vyjměte jej z krabice. NIKDY nezvedejte spotřebič za otvory, kterými je odváděn horký vzduch. NIKDY při zvedání nevyvíjejte sílu na sklo.
- Umístěte jej na rovný, stabilní povrch, přední stranou směrem dopředu.
- Pečlivě zkontrolujte, zda jsou všechny součásti/díly krbu neporušené a nepoškozené.
VAROVÁNÍ: Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisním střediskem nebo kvalifikovaným personálem.
Přístroj NEPOUŽÍVEJTE, pokud kabel nebo jakákoli jeho část vykazuje známky poškození.
- Uspořádejte obsah tak, aby nezpůsobil překážky nebo nebezpečí, zajistěte, aby zůstal snadno přístupný a nepředstavoval riziko při následných operacích.
- Zajistěte, aby byly k dispozici všechny nástroje potřebné k instalaci.

8. Instalace zařízení



Před instalací a/nebo použitím produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a zajistěte dodržování požadavků uvedených v této příručce v kapitolách týkajících se ověření místa instalace a elektrické části.

8.1. Obecná upozornění

DŮLEŽITÉ: Společnost La Nordica S.p.A. vyžaduje, aby všechny instalační práce prováděl **POUZE** kvalifikovaný personál oprávněný v souladu se zákonem.

Jelikož se jedná o elektrický výrobek, instalaci by měl provést kvalifikovaný odborník po ověření vlastností elektrického systému a jeho kompatibility se specifikacemi uvedenými pro výrobek.

Elektrický krb LUMEN může instalovat soukromý uživatel za předpokladu, že montáž bude provedena v plném souladu s tímto návodem a že předem kvalifikovaný odborník ověří, že elektrická instalace splňuje předpisy a požadavky návodu a že nosná stěna má všechny technické vlastnosti nezbytné k unesení hmotnosti krbu a případné volitelné krycí sady.

Společnost La Nordica S.p.A. nenese **ŽÁDNOU** odpovědnost za škody způsobené instalacemi, které nejsou v souladu s předpisy nebo s ustanoveními tohoto návodu.

UPOZORNĚNÍ: Zařízení je určeno výhradně pro pevnou instalaci a musí být vždy vybaveno vnějším krytem nebo speciálním krytem: **NENÍ** povoleno používat zařízení mobilním způsobem nebo bez zakrytí vnějších částí!

Pamatujte, že:

Během instalace zařízení musí být **VŽDY** odpojeno napájení: před provedením jakýchkoli prací odpojte zařízení ze sítě zásuvky.

Napájecí kabel **nesmí** být veden pod koberci, předložkami nebo jinými hořlavými materiály. V žádném případě **nesmí** být kabel umístěn na místech, kde by mohl způsobit zakopnutí. **Nikdy** nezakrývejte ventilátor topení, aby nedošlo k přehřátí spotřebiče.

Během instalace a na konci montáže pečlivě zkontrolujte, zda se **v mřížkách přívodu vzduchu nebo výstupu horkého vzduchu NEVYSKYTUJÍ ŽÁDNÉ CIZÍ PŘEDMĚTY**, protože jejich přítomnost může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození spotřebiče.

Přístroj nepřipojujte k elektrické síti, dokud není správně umístěn podle pokynů v této příručce.

8.2. Konfigurace instalace

Elektrický krb řady LUMEN je dodáván již smontovaný s vnitřními komponenty: skleněnými panely, vnitřními elektrickými součástmi a podnosem s dekorativními poleny.

Instalace elektrického krbu LUMEN v konfiguraci čelní, rohové (levé/pravé) nebo panoramatické (tři otevřené strany) může být provedena zcela zvenčí, aniž by bylo nutné zasahovat do vnitřních částí: stačí podle potřeby odstranit standardní boční kryty.

Elektrické krby řady LUMEN lze instalovat v následujících konfiguracích:

- **Nástěnná (plovoucí) instalace na zeď + volitelná estetická sada**
- **Instalace do prefabrikované sádkartonové nebo podobné konstrukce, s následujícími alternativami:**
 - Čelní (pouze čelní pohled, uzavřené boky)
 - Rohová (čelní + levá nebo pravá strana, podle výběru)
 - Panoramatická (čelní + levá a pravá strana)
- **Instalace do stávajícího otevřeného krbu**

DŮLEŽITÉ: U všech typů instalace před uzavřením konstrukce nebo instalací krytu zkontrolujte, zda je zařízení správně napájeno a zda v mřížce výstupu horkého vzduchu nejsou žádné překážky nebo nečistoty.

8.3. Nástěnná (plovoucí) instalace na zeď + volitelná estetická sada

Postup instalace platný pro všechny elektrické krby LUMEN zavěšené na stěně, na zdi nebo na speciální konstrukci a s volitelnou sadou krytu.

Instalace je povolena pouze v panoramatickém režimu, tj. se všemi 3 skleněnými stranami viditelnými.

UPOZORNĚNÍ: Před pokračováním zkontrolujte vhodnost stěny nebo konstrukce a také elektrického systému v souladu s pokyny v této příručce (viz příslušné kapitoly).

1. DEFINICE VÝŠKY KRBU

Níže je pro každý model uveden výpočetní vzorec pro určení požadované výšky elektrického krbu. Konkrétně se jedná o výšku, ve které chcete mít horní plochu v rovině s podlahou.


Pomocí tohoto schématu je tedy možné vypočítat body vrtání pro hmoždinky potřebné k upevnění nástěnného držáku, aby bylo možné umístit elektrický krb do požadované výšky.

Legenda:


A = Požadovaná výška horní části (horní povrch) od podlahy.

B = Výška vrtání pro upevnění hmoždinek.


LUMEN 870 – Vzorec pro výpočet výšky vrtání

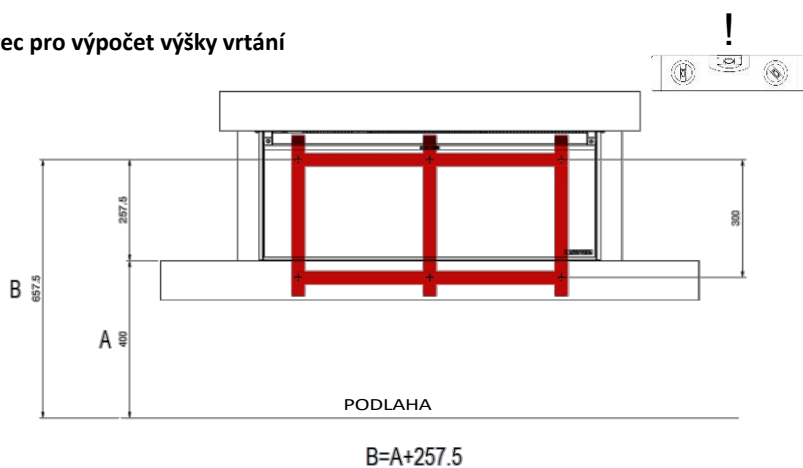


LUMEN 870 – Rozměry roztečí otvorů pro nástěnný montážní držák

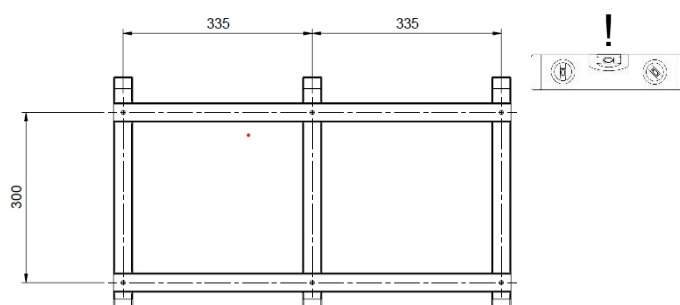


LUMEN 1200 – Vzorec pro výpočet výšky vrtání

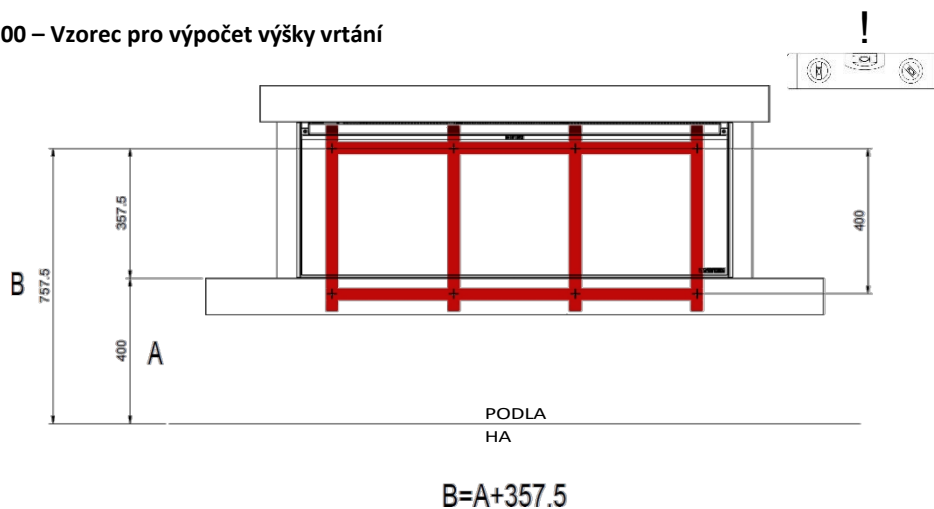


LUMEN 1200 – Rozměry roztečí otvorů pro nástěnný držák

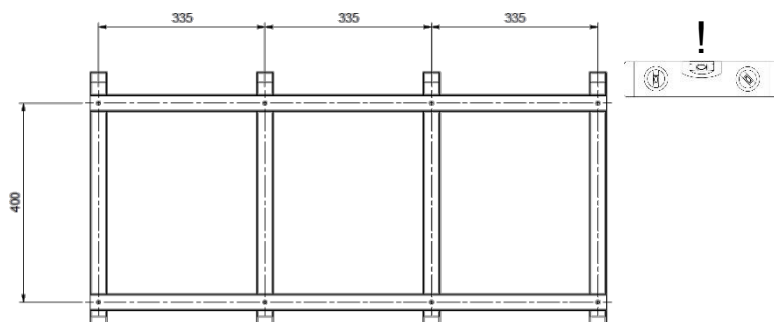

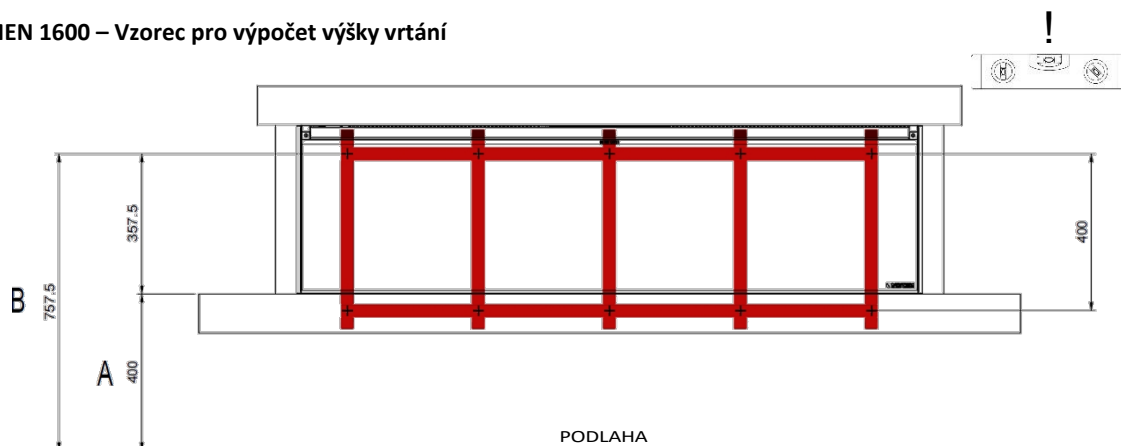LUMEN 1600 – Vzorec pro výpočet výšky vrtání


$$B = A + 357.5$$

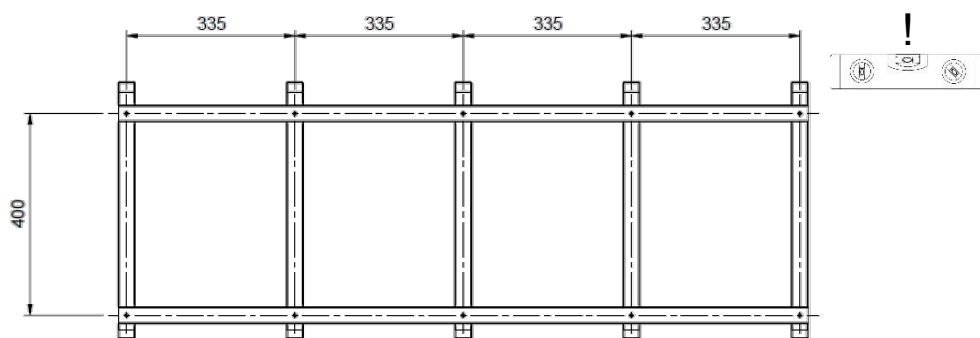LUMEN 1600 – Rozměry roztečí otvorů pro nástěnný držák

2. DEFINICE VRTACÍCH BODŮ A UCHYCENÍ NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU

Jakmile určíte požadovanou výšku krbu, označte první upevňovací bod na instalační ploše. Nejprve pokračujte s vnějším otvorem v levém nebo pravém horním rohu a poté pokračujte s ostatními body odpovídajícími otvorům, které je třeba vyvrtat, jak je uvedeno v šabloně výše.

Důrazně doporučujeme pečlivě zkontrolovat, zda jsou body dokonale vyrovnané a v rovině s podlahou.



Pokračujte vrtáním montážní plochy, na kterou bude krb namontován, pomocí vrtáku vhodného pro vrtání materiálu.

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVEJTE POUZE ZÁTKY URČENÉ PRO TYP STĚNY/KONSTRUKCE, NA KTEROU BUDE SPOTŘEBIČ INSTALOVÁN.

ZÁSUVKY MUSÍ BÝT TAKÉ VHODNÉ PRO UNESENÍ HMOTNOSTI SPOTŘEBIČE A KRYTU.

Poznámka: Zátky a příslušné šrouby NEJSOU součástí balení.


3. PŘÍPRAVA ELEKTRICKÉHO KRBÚ (předmontáž dílů)
a. Demontáž bočních krytů

Sejměte standardní boční kryty z obou krátkých stran, jak je znázorněno na obrázku 4.

Nezapomeňte si odšroubované šrouby schovat pro další krok.

Odstraněné panely již NEJSOU potřebné.

OPERACE, KTERÁ SE PROVÁDÍ NA OBOU STRANÁCH

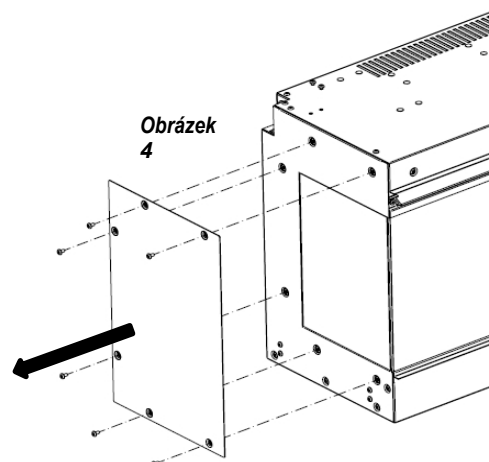

b. Montáž bočních profilů

Upevněte profily na krátké straně na místo odstraněného panelu, jak je znázorněno na obrázku 5.

K upevnění použijte šrouby odstraněné v předchozím kroku.

Šrouby utáhněte pevně, ale bez nadměrné síly.

UPOZORNĚNÍ: Profily A1 a A2 jsou součástí balení elektrického krbu, zatímco profil A3 je součástí balení krycí sady.



UPOZORNĚNÍ: Profil A3 má specifickou orientaci a musí být instalován krátkou stranou směrem dolů.

c. Instalace držáků pro upevnění na zeď

Předem namontujte dva držáky pro upevnění na zeď na rám krbu (obrázek 6).

Upevňovací šrouby na krbu neutahujte úplně, pouze je zašroubujte, aby nevypadly.

UPOZORNĚNÍ: Držáky B1 jsou součástí tašky s příslušenstvím elektrického krbu. K instalaci použijte šrouby, které jsou již na zařízení v označených otvorech.

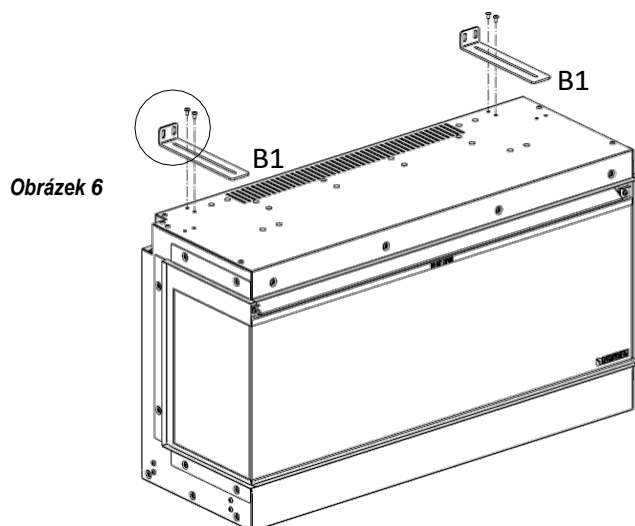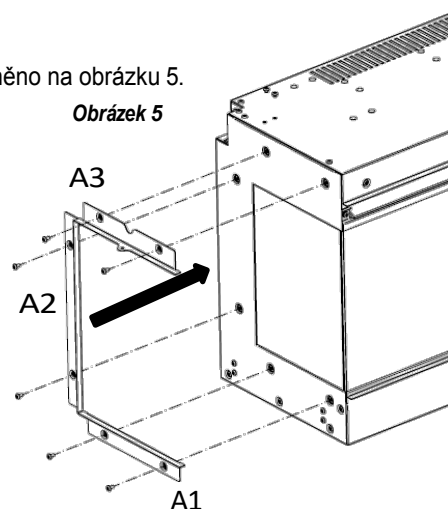

4. UKOTVENÍ ELEKTRICKÉHO KRBU K NÁSTĚNNÉMU DRŽÁKU

Zvedněte elektrický krb – MINIMÁLNĚ 2 DOSPĚLÍ –

a zasuňte zakřivené konce držáku pro montáž na zeď připevněného ke zdi do drážek na rámu (obrázek 7).

! DŮLEŽITÉ: TUTO OPERACI MUSÍ PROVÁDĚT NEJPRVE ZAŘADĚNÍM SPODNÍ ČÁSTI (1) A POTÉ HORNÍ ČÁST (2).

! VELMI DŮLEŽITÉ: PŘED ODLEPENÍM ZÁVAŽÍ KRBU SE UJISTĚTE, ŽE JSOU VŠECHNY UKOTVOVACÍ BODY PEČLIVĚ ZAJIŠTĚNY.

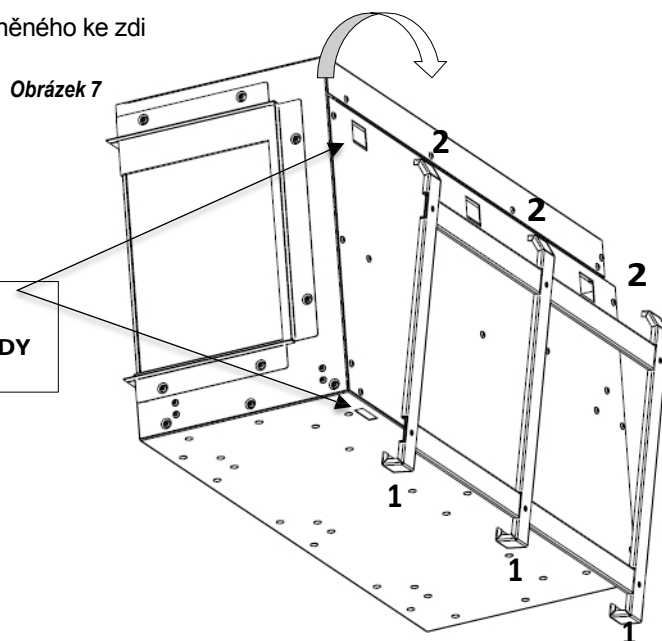


5. MONTÁŽ BOČNÍ POLICE

Po připevnění elektrického krbu k upevňovací mřížce namontujte dva boční držáky na rám elektrického krbu (obrázek 8).

Držáky C1 (levý a pravý) jsou součástí balení obkladové sady.

K jejich upevnění použijte šrouby, které jsou již namontovány na elektrickém krbu v místech určených pro montáž konzol.

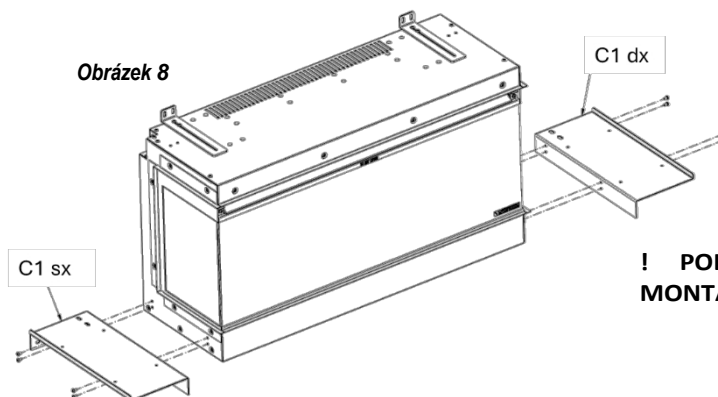

! POLIČKY MAJÍ SMĚR, PŘI MONTÁŽI NA TO DBÁJTE.

6. MONTÁŽ BOČNÍCH POLIČEK

a. Upevnění zadních konzol

Přístroj připevněte ke zdi pomocí dvou dříve připravených držáků B1 (obrázek 9).

Na konci operace nezapomeňte utáhnout upevňovací šrouby držáků B1 na rámu krbu.




Pokračujte vrtáním montážní plochy, na kterou bude krb namontován, pomocí vrtačky vybavené vrtákem vhodným pro vrtaný materiál.

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVEJTE POUZE HMOŽDÍNKY URČENÉ PRO TYP STĚNY/KONSTRUKCE, NA KTEROU BUDE SPOTŘEBIČ INSTALOVÁN.

ZÁSTRČKY MUSÍ BÝT TAKÉ VHODNÉ PRO UNESENÍ HMOTNOSTI SPOTŘEBIČE A KRYTU.

Poznámka: Hmoždinky a příslušné šrouby NEJSOU součástí balení.

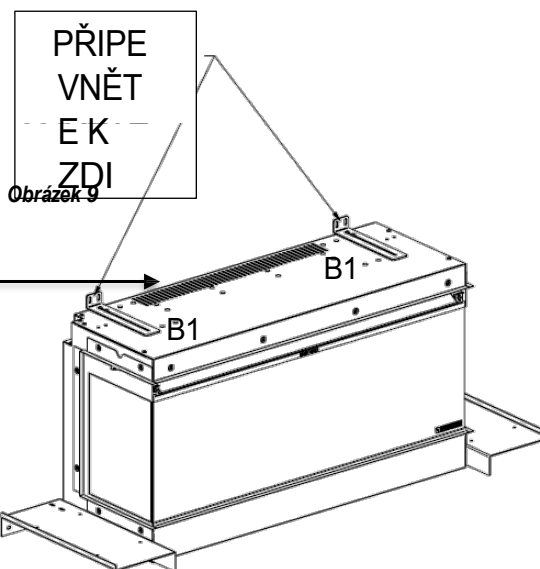

UPOZORNĚNÍ: ZABRAŇTE, ABY SE PRACH VZNIKAJÍCÍ PŘI VRTÁNÍ DO STĚNY DOSTAL DO HORNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKY: PŘIJMĚTE NEZBYTNÁ OPATŘENÍ.

b. Upevnění polic

K stěně také připevněte dvě police, které jste předtím připravili na rámu (obrázek 10).



Pokračujte vrtáním povrchu, na který bude krb instalován, pomocí vrtáku vhodného pro daný materiál.


DŮLEŽITÉ: POUŽÍVEJTE POUZE HMOŽDINKY URČENÉ PRO TYP STĚNY/KONSTRUKCE, NA KTEROU BUDE ZAŘÍZENÍ INSTALOVÁNO.

Hmoždinky musí být také vhodné pro unesení hmotnosti spotřebiče a krytu.


Poznámka: Hmoždinky a příslušné šrouby NEJSOU součástí balení.

! PŘI PŘIPEVŇOVÁNÍ LEVÉ POLICE ZKONTROLUJTE, ZDA NAPÁJECÍ KABEL SPRÁVNĚ PROCHÁZÍ MEZÍROU MEZI RÁMEM + POLICÍ A STĚNOU (obrázek 11).

Obrázek 11

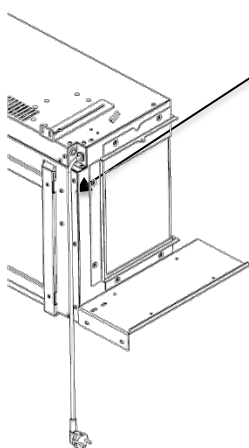

Obrázek 10

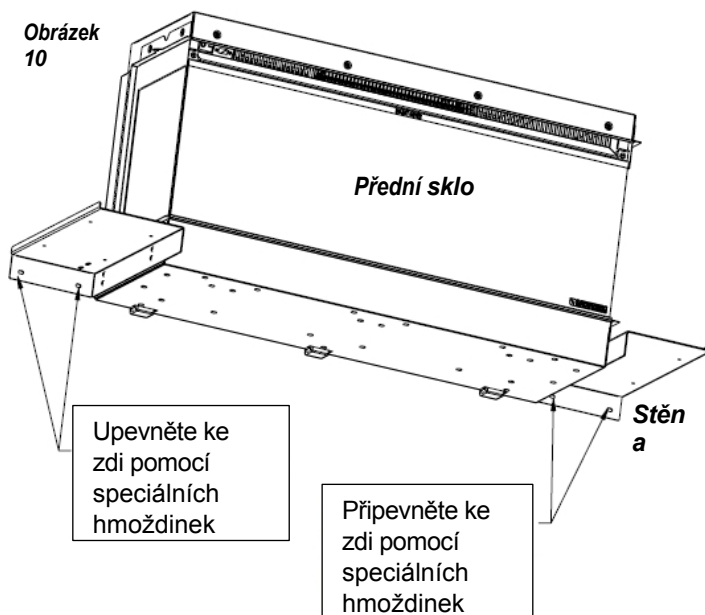

7. PŘÍPRAVA SADY ESTETICKÝCH KRYTŮ (VOLITELNÉ)
a. Předmontáž krycích sloupků

Vyjměte sloupky **D** z balení sady krytů a upevněte desky **E + F**.

K upevnění použijte šrouby **V1**, které jsou součástí sáčku s příslušenstvím/kovovým zbožím sady krytů.

Věnujte zvláštní pozornost orientaci desek, pečlivě postupujte podle schématu (obrázek 12)!

! SLOUPKY MAJÍ DVĚ STRANY RŮZNÝCH ROZMĚRŮ: DLOUHÁ STRANA MUSÍ BÝT OBRÁCENA VEN.

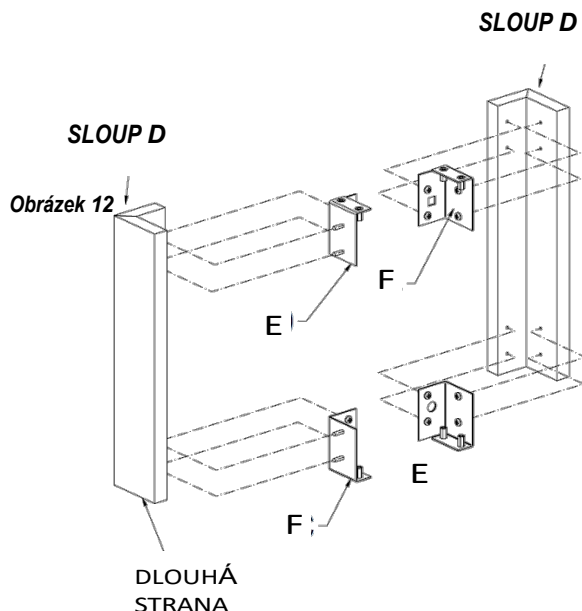

b. Předmontáž sady krytu Horní část + sloupky


Vyjměte horní část krytu **G** (horní část) z balení sady spolu se sloupky **D** s právě smontovanými deskami.

Upevněte horní část na sloupky u horních desek, jak je znázorněno na obrázku 13.

K upevnění použijte šrouby **V2** (M5 x 30) + podložky **R1**, které jsou součástí sáčku s příslušenstvím/kovovým zbožím v sadě krytu.

Obě části pevně utáhněte, ale dávejte pozor, abyste šrouby neutáhli příliš.

! SLOUPKY MAJÍ DVĚ STRANY RŮZNÝCH ROZMĚRŮ: DLOUHÁ STRANA MUSÍ BÝT OBRÁCENA VEN.

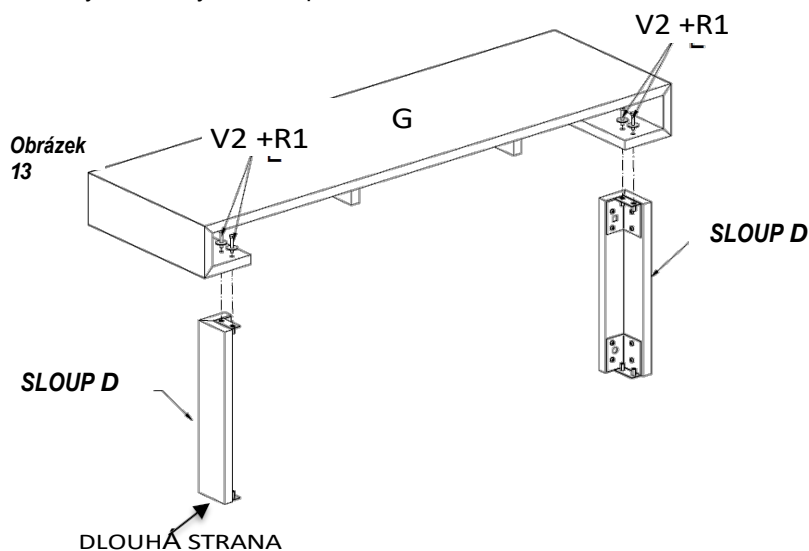
8. INSTALACE ESTETICKÉHO KRYTU (VOLITELNÉ)
a. Instalace krytu Top


Vyjměte horní kryt **H** z obalu sady krytů a umístěte jej na police tak, aby správně seděl (viz obrázek 14).

Zkontrolujte, zda v drážkách horního krytu nejsou žádné zbytky z výroby nebo balení. Zatlačte

horní kryt až k zadní stěně a dávejte pozor, abyste kryt nepoškodili.


Ujistěte se, že horní kryt přiléhá ke všem bodům profilu polic.

Obrázek 14

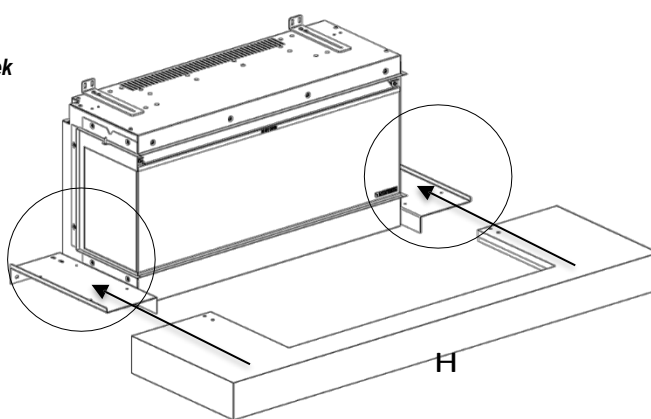

b. Montáž krycí sady Horní část + sloupky (viz bod 7.b)

Vezměte předem smontovanou část sestávající z horní části + sloupky (viz bod 7.b) a umístěte ji na krb, posuňte ji dolů podél profilů, až spočine na právě nainstalované horní části (viz obrázek 15).

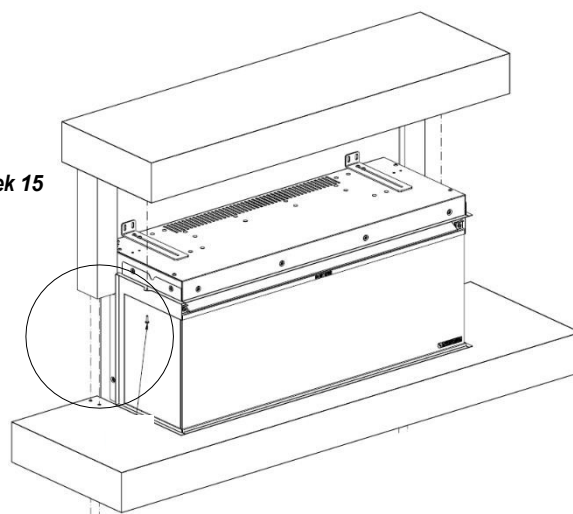
Obrázek 15


! VAROVÁNÍ: UJISTĚTE SE, ŽE JSOU ČÁSTI V TÉTO POLOZE SPRÁVNĚ SPOJENY, A TO NA LEVÉ I PRAVÉ STRANĚ, A POSUŇTE SLOUPKY DOLŮ AŽ NA KONEC JEJICH DRÁHY.

c. Utažení součástí pomocí šroubů




Po zkontrolování správného nasazení všech součástí sady krytu pokračujte utažením šroubů, jak je znázorněno na obrázku 16.

Vezměte šrouby a podložky podle specifikace z tašky s příslušenstvím/hardwarem, která je součástí balení sady krytu.



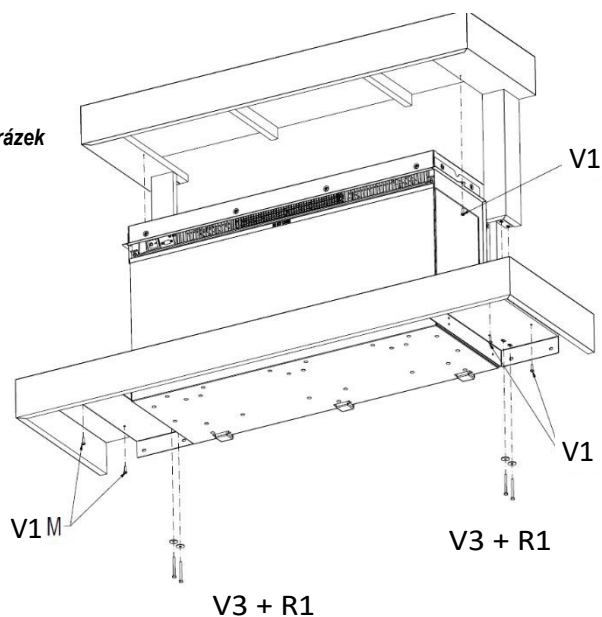
Obrázek 16


9. Rozměry spotřebiče při instalaci s krycí sadou (volitelné)




Světelný tok
870

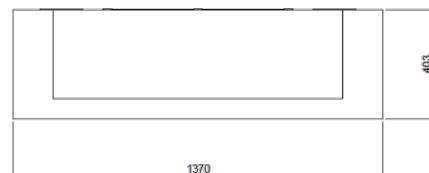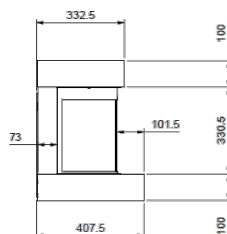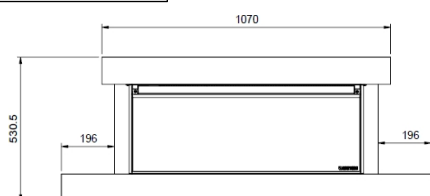

Lumen 1200

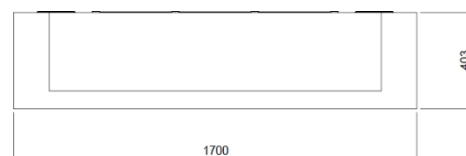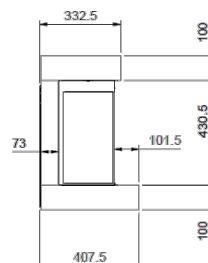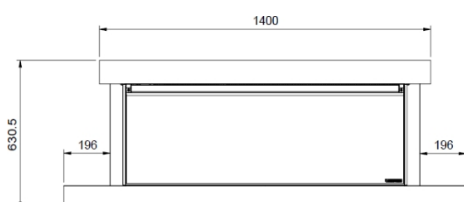

Světelný tok
1600

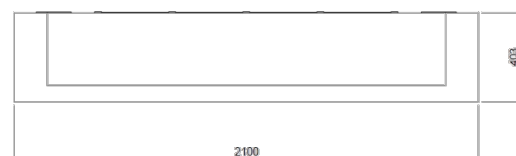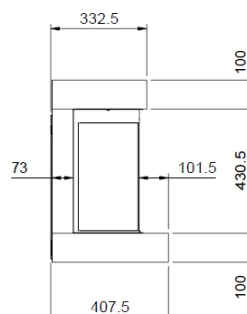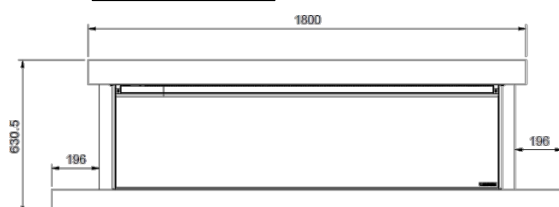


8.4. Instalace do prefabrikované sádkartonové nebo podobné konstrukce

ELEKTRICKÉ KRBY ŘADY LUMEN LZE INSTALOVAT VLOŽENÍM DO PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE, KTERÁ MUSÍ BÝT SPECIÁLNĚ PŘIPRAVENA PRO TYTO SPOTŘEBIČE.

ZA NOSNOU KONSTRUKCI A SOUVISEJÍCÍ OBKLAD JE PLNĚ ODPOVĚDNÝ ZÁKAZNÍK A MŮŽE BÝT VYROBEN Z MATERIÁLŮ, KTERÉ JSOU PRO DANÉ PROVEDENÍ POVAŽOVÁNY ZA NEJVHODNĚJŠÍ, POKUD JSOU DODRŽENY SPECIFIKACE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU A VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY V MÍSTĚ INSTALACE.

! POKUD SE ROZHODNETE PRO TENTO TYP INSTALACE, PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY POUZE KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKEM A V SOULADU S OSVĚDČENÝMI POSTUPY.

Níže jsou uvedeny možné typy instalace v tomto režimu:

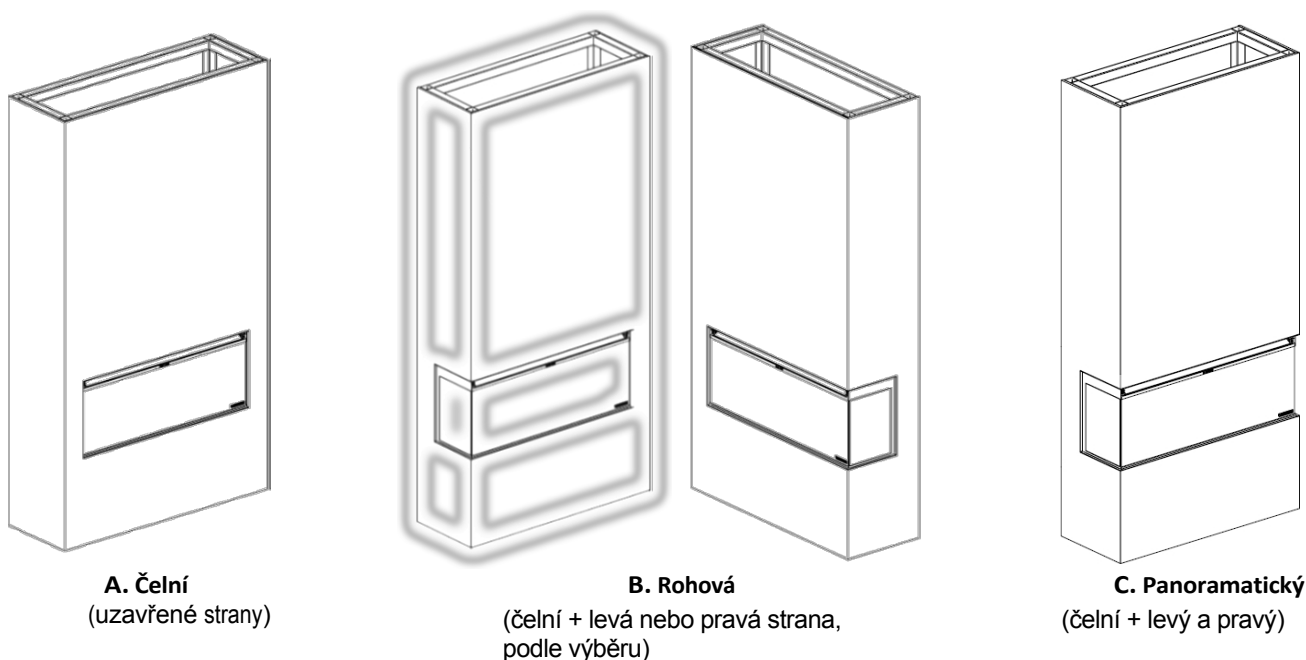


OBECNÉ POZNÁMKY PLATNÉ PRO VŠECHNY INSTALACE TOHOTO TYPU:

Tento typ instalace je specifický pro každý kontext. Níže jsou proto uvedeny pouze obecné pokyny pro vytvoření prostoru pro umístění elektrického krbu a pokyny pro přípravu zařízení k instalaci: instalatér musí poté určit, jak postupovat v každém jednotlivém případě.

- Celá konstrukce musí být schopna unést hmotnost spotřebiče a zvoleného obložení a musí být vyrobena z materiálu, který je vhodný a bezpečný pro daný typ použití a instalace.
- Vždy musí být přítomna vodorovná příčka, aby se zabránilo tomu, že se zatížení hotové stěny a/nebo obkladu bude opírat o spotřebič.
- Nosná plocha, na kterou má být elektrický krb umístěn, musí být zcela rovná.
- Elektrické krby LUMEN jsou navrženy tak, aby byl přístup k vnitřním technickým komponentům možný pouze zepředu.
- Konstrukce musí minimalizovat vnikání prachu zvenčí.
- Před zahájením vrtání do stěn za účelem upevnění konstrukce se ujistěte, že v místech, kde chcete vrtat, nejsou žádné kabely ani potrubí a že tato činnost nepředstavuje žádné nebezpečí.
- Ujistěte se, že je elektrický krb pevně připevněn ke konstrukci.
- Před uzavřením konstrukce obkladem se ujistěte, že je zařízení správně napájeno.
- **UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÉ — V ŽÁDNÉ ZVOLENÉ KONFIGURACI (ČELNÍ / ROHOVÁ / PANORAMATICKÁ) NESMÍ BÝT PROVÁDĚNA ŽÁDNÁ UPEVNĚNÍ NEBO VRTÁNÍ V OBLASTECH V BLÍZKOSTI KRBU, JAK JE ZOBRAZENO NA OBRÁZKU 17.**

Obrázek 17

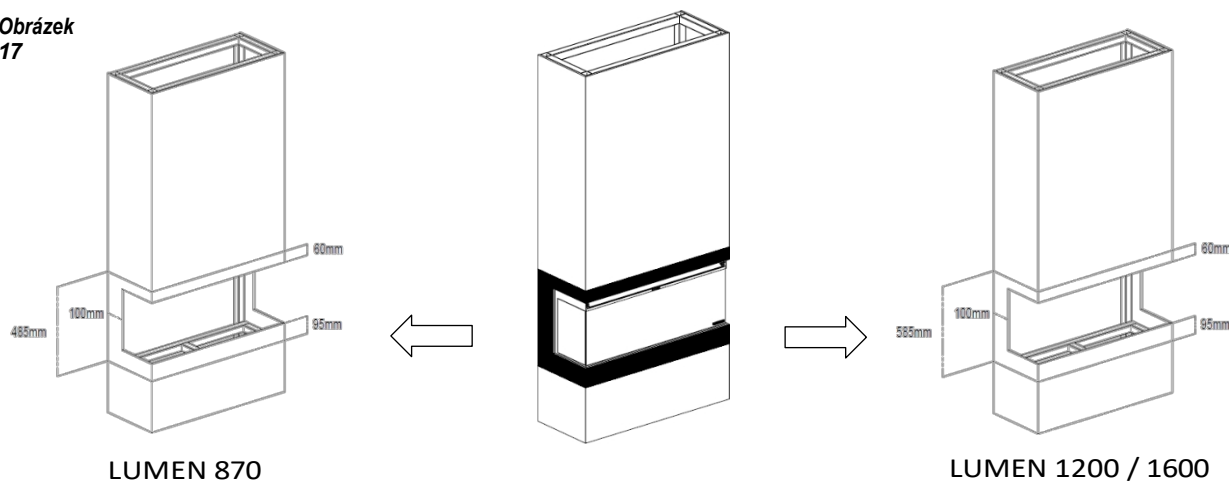


A. Instalace do prefabrikované konstrukce – ČELNÍ pohled

1. Připravte konstrukci podobnou té, která je znázorněna na obrázku 18, s prostorem pro vložení krbu o následujících **minimálních rozměrech**:


Rozměry	LUMEN 870	LUMEN 1200	LUMEN 1600
Š	865 mm	1195 mm	1395 mm
V	475 mm	575 mm	575 mm
L	310 mm	310 mm	310 mm

Obrázek 18

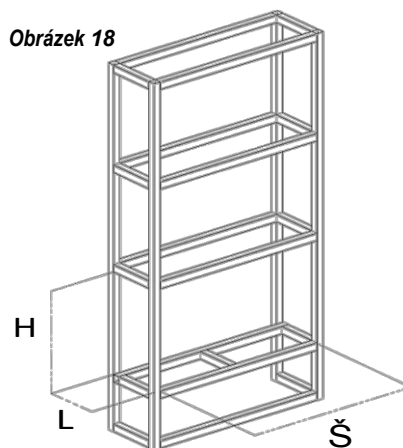

Upozornění: Napájecí kabel vychází z levé strany krbu (obrázek 19): v návrhu zajistěte vhodnou zásuvku ve správné poloze a ve správné vzdálenosti.


Obrázek 19

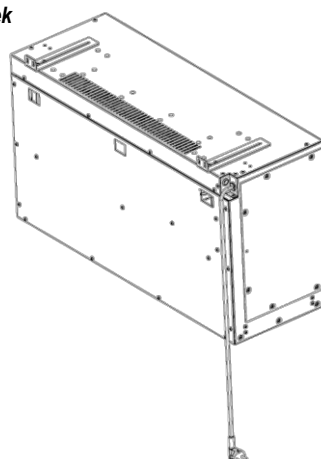

2. Vyjměte spotřebič z obalu podle postupu popsáno v příslušné kapitole tohoto návodu a umístěte ho poblíž stavby bez vytvoření překážky nebo nebezpečí.
! Chraňte podlahu v místě, kde bude zařízení stát.

3. Vezměte držáky B1, které jsou součástí sáčku s příslušenstvím/hardwarem spotřebiče, a namontujte je podle obrázku 20.


POZNÁMKA: SPOTŘEBIČ LZE UPEVNIT ZADNÍ NEBO BOČNÍ STRANOU: VYBERTE ŘEŠENÍ VHODNÉ PRO TYP PŘIPRAVENÉ KONSTRUKCE/INSTALACE.

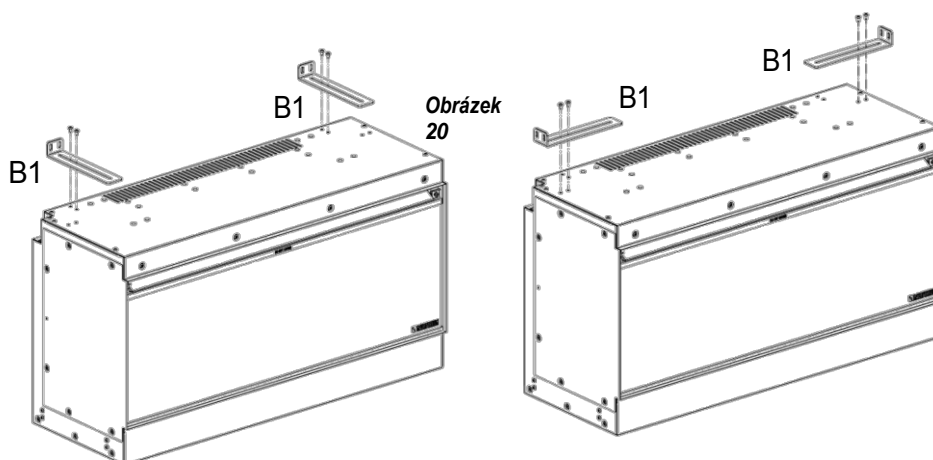

K montáži držáků použijte šrouby, které jsou již na spotřebiči v označených otvorech. NEUTAHUJTE šrouby pro upevnění držáků na krbu úplně, pouze je zasuněte, aby nevypadly.

4. Elektrický krb opatrně umístěte do připraveného prostoru (obrázek 21). Zkontrolujte, zda je zásuvka vhodná a zda je v správné vzdálenosti od dodaného kabelu.

Obrázek 21

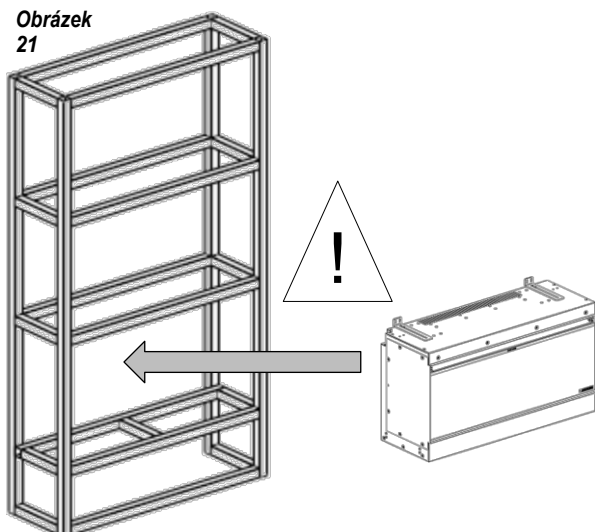

! ELEKTRICKÉ KRBY JSOU TĚŽKÉ: MANIPULACI MUSÍ VŽDY PROVÁDĚT NA NEJMÉNĚ DVĚ DOSPĚLÉ OSOBY. POKUD SE STÁLE JEVÍ JAKO PŘÍLIŠ TĚŽKÝ, PŘESTAŇTE S PROVOZEM A POŽÁDEJTE O POMOC DALŠÍCH LIDÍ.

PŘI MANIPULACI PŘIJMĚTE VŠECHNA OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A PŘEDCHÁZENÍ ZRANĚNÍM.

POUŽÍVEJTE RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘEZÁNÍ, ABYSTE ZLEPŠILI ÚCHOP A CHRÁNILI RUCE.

5. Jakmile je elektrický krb správně umístěn, připevněte jej pomocí držáků B1 ke konstrukci nebo přímo ke zdi (obrázek 22).

Zařízení lze upevnit buď zezadu, nebo z boků: vyberte možnost, která je nejvhodnější pro daný typ konstrukce/instalace.




Vyvrtejte povrch pomocí vrtačky vybavené vrtákem vhodným pro vrtaný materiál.

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVEJTE POUZE ZÁTKY URČENÉ PRO TYP STĚNY/KONSTRUKCE, NA KTEROU BUDE ZAŘÍZENÍ INSTALOVÁNO.


ZÁSTRČKY MUSÍ BÝT TAKÉ VHODNÉ PRO UNESENÍ HMOTNOSTI SPOTŘEBIČE A KRYTU.

Poznámka: Hmoždinky a příslušné šrouby NEJSOU součástí balení.

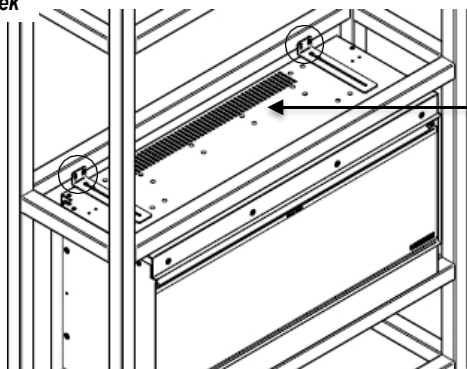Obrázek 22


! VAROVÁNÍ: ZABRAŇTE, ABY SE PRACH VZNIKLÝ PŘI VRTÁNÍ DO STĚNY DOSTAL DO HORNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKY: PŘIJMĚTE NEZBYTNÁ OPATŘENÍ.


6. Pokračujte v uzavírání konstrukce nebo v umístění obkladu až po bezpečném upevnění spotřebiče a zkontrolování následujících bodů:
- Spotřebič je správně napájen.
 - Uvnitř ventilačního otvoru není žádná nečistota a před ním nejsou žádné překážky.

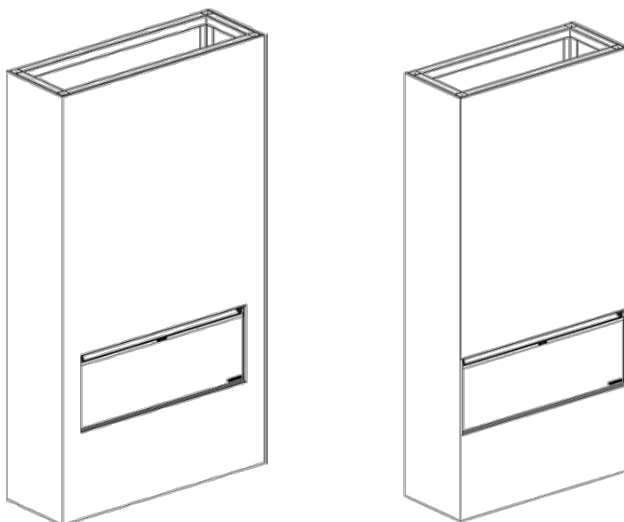

B. Instalace v prefabrikované konstrukci – pohled na ROH

1. Připravte konstrukci s rozvržením podobným tomu, které je znázorněno na obrázku 23, a zajistěte otvor pro vložení krbu s následujícími **minimálními rozměry**:


Rozměry	LUMEN 870	LUMEN 1200	LUMEN 1600
W	865 mm	1195 mm	1395 mm
V	475 mm	575 mm	575 mm
L	310 mm	310 mm	310 mm

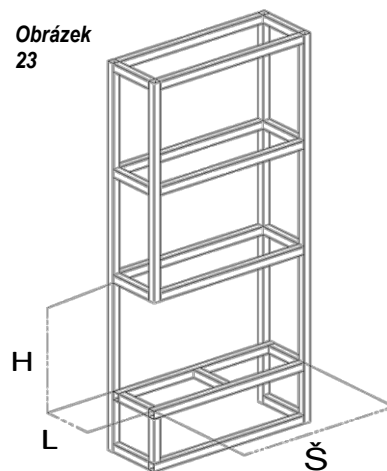Obrázek 23


Poznámka: Obrázek 23 ukazuje příklad s volnou stranou vlevo. Stejné rozměry a pokyny lze použít i pro instalaci s volnou stranou vpravo.


Upozornění: Napájecí kabel vychází na levé straně krbu (obrázek 24); ujistěte se, že návrh zahrnuje vhodnou zásuvku ve správné poloze a ve správné vzdálenosti.

Obrázek 24

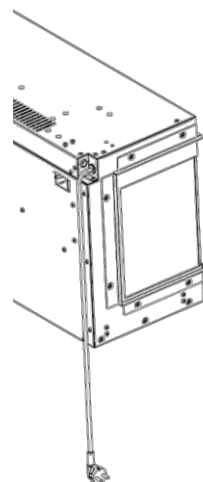

2. Vyjměte spotřebič z obalu podle pokynů uvedených v příslušné kapitole tohoto návodu a umístěte jej poblíž konstrukce tak, aby nevytvářel žádné překážky ani nebezpečí.
! Chraňte podlahu v místě, kde stojí krb.
3. Sejměte z elektrického krbu kryt na straně, která má zůstat otevřená (viz obrázek 25). Šrouby si ponechte pro další krok.
Odstraněný kovový panel již není potřebný.

Obrázek 25

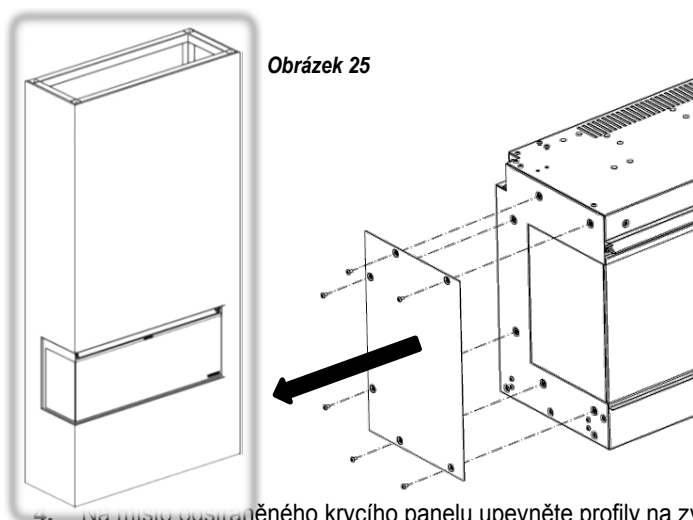


! Obrázek 25 ukazuje příklad instalace s volnou stranou vlevo.
V případě instalace s volnou stranou vpravo proveďte stejný postup na pravé straně (kryt na levé straně ponechte nasazený).

4. Na místo odstraněného krycího panelu upevněte profily na zvolené straně, jak je znázorněno na obrázku 26. Ujistěte se, že profily instalujete tak, aby jejich okraj směřoval ven.
K upevnění použijte šrouby, které jste odstranili v předchozím kroku.
Profily A1 a A2 jsou součástí elektrického krbu.


! Obrázek 26 ukazuje příklad instalace s volnou stranou vlevo.
V případě instalace s volnou stranou vpravo proveďte stejný postup na pravé straně (kryt ponechte nasazený na levé straně).

Obrázek 26

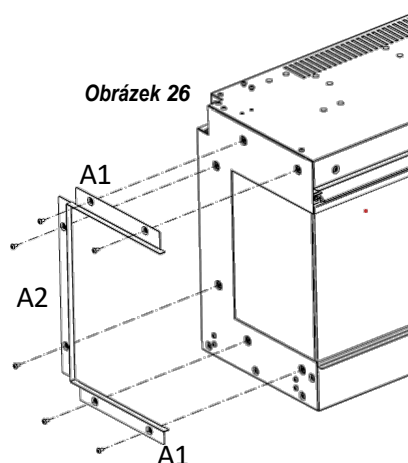

5. Vezměte držáky B1, které jsou součástí balení s hardwarem/příslušenstvím spotřebiče, a namontujte je podle obrázku 27.

POZNÁMKA: SPOTŘEBIČ LZE UPEVNIT NA ZADNÍ STRANU NEBO NA BOČNÍ STRANY: VYBERTE MOŽNOST VHODNOU PRO DANÝ TYP KONSTRUKCE/INSTALACE.

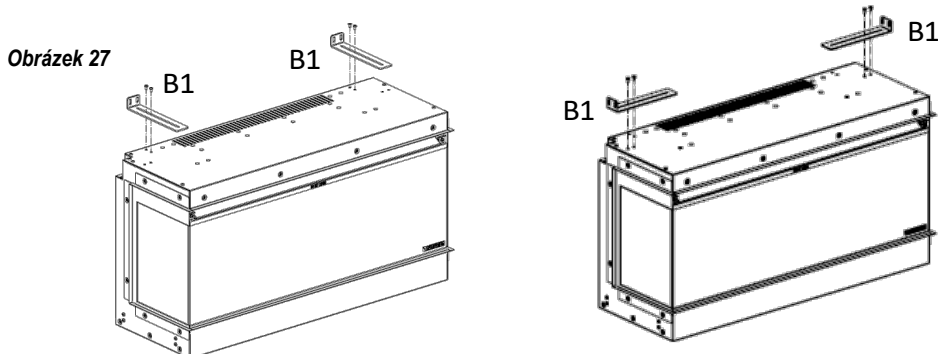


K montáži držáků použijte šrouby, které jsou již na spotřebiči v označených otvorech.

Šrouby pro upevnění držáků na krb neutahujte úplně, pouze je lehce zasuňte (aby nevypadly).

6. Elektrický krb opatrně vložte do připraveného prostoru (obrázek 28). Zkontrolujte, zda je zásuvka vhodná a umístěna ve správné vzdálenosti pro dodaný kabel.

Obrázek 28

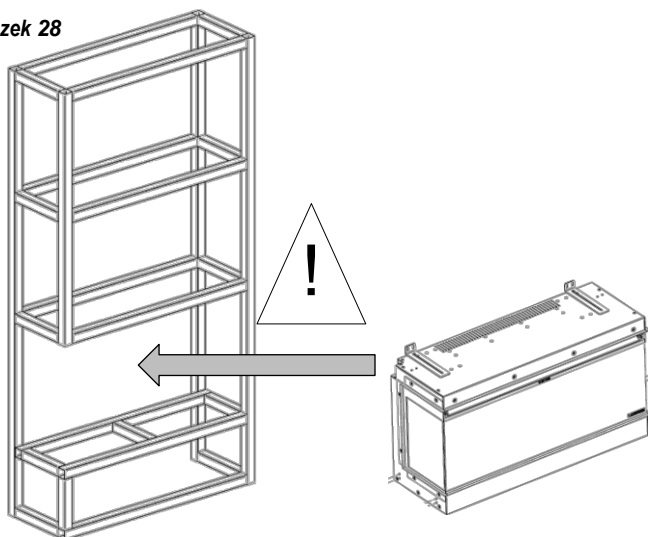

! ELEKTRICKÉ KRBY JSOU TĚŽKÉ: MANIPULACI MUSÍ VŽDY PROVÁDĚT NA NEJMÉNĚ DVĚ DOSPĚLÉ OSOBY. POKUD SE STÁLE JEVÍ JAKO PŘÍLIŠ TĚŽKÉ, PŘERUŠTE PROVOZ A POŽÁDEJTE O POMOC DALŠÍCH LIDÍ.

PŘI MANIPULACI PŘIJMĚTE VŠECHNA OPATŘENÍ K OCHRANĚ ZDRAVÍ A PŘEDCHÁZENÍ ZRANĚNÍM.

POUŽÍVEJTE RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘEZÁNÍ, ABYSTE ZLEPŠILI ÚCHOP A CHRÁNILI RUCE.

Příklad s volnou stranou vlevo; instalace s volnou stranou vpravo je také možná.

7. Jakmile je elektrický krb správně umístěn, připevněte jej pomocí držáků B1 ke konstrukci nebo ke zdi (obrázek 29).

Zařízení lze upevnit buď zezadu, nebo po stranách: vyberte možnost, která je nejvhodnější pro daný typ konstrukce/instalace.




Vyvrtejte povrch pomocí vrtačky vybavené vrtákem vhodným pro vrtaný materiál.

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVEJTE POUZE ZÁTKY URČENÉ PRO TYP STĚNY/KONSTRUKCE, NA KTEROU BUDE ZAŘÍZENÍ INSTALOVÁNO.

ZÁSTRČKY MUSÍ BÝT TAKÉ VHODNÉ PRO UNESENÍ HMOTNOSTI SPOTŘEBIČE A KRYTU.


Poznámka: Hmoždinky a příslušné šrouby NEJSOU součástí balení.

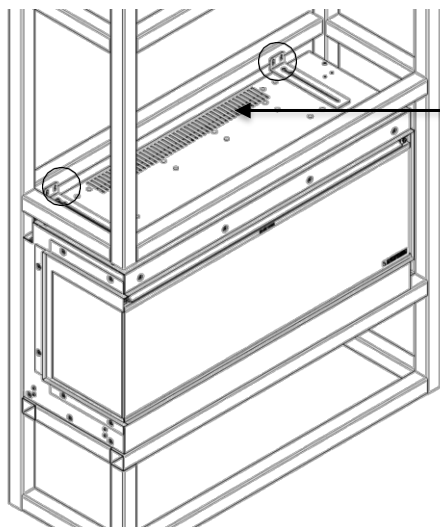Obrázek 29


! VAROVÁNÍ: ZABRAŇTE, ABY SE PRACH VZNIKLÝ PŘI VRTÁNÍ DO STĚNY DOSTAL DO HORNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKY: PŘIJMĚTE NEZBYTNÁ OPATŘENÍ.

8. Pokračujte v uzavírání konstrukce nebo montáži obkladu až po bezpečném upevnění spotřebiče a zkontrolování následujících bodů:


- Spotřebič je správně napájen.
- Uvnitř ventilačního otvoru není žádná nečistota a před ním nejsou žádné překážky.

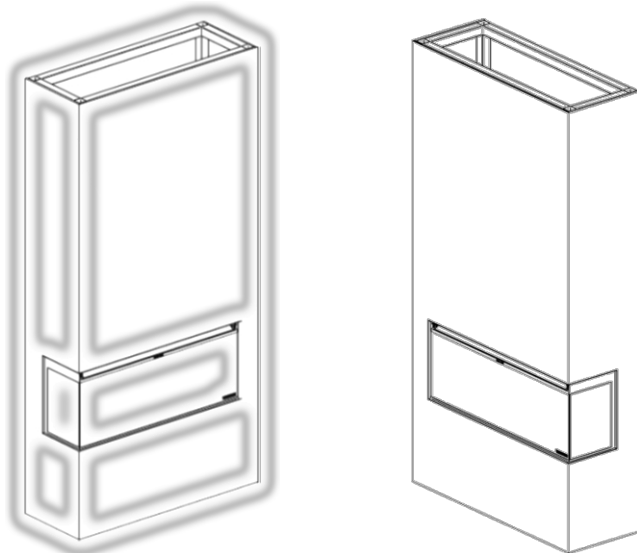

C. Instalace v prefabrikované konstrukci – PANORAMATICKÝ pohled


1. Připravte konstrukci s rozvržením podobným tomu, které je znázorněno na obrázku 30, a zajistěte otvor pro vložení krbu s následujícími **minimálními rozměry**:

Rozměry	LUMEN 870	LUMEN 1200	LUMEN 1600
W	865 mm	1195 mm	1395 mm
V	475 mm	575 mm	575 mm
L	310 mm	310 mm	310 mm

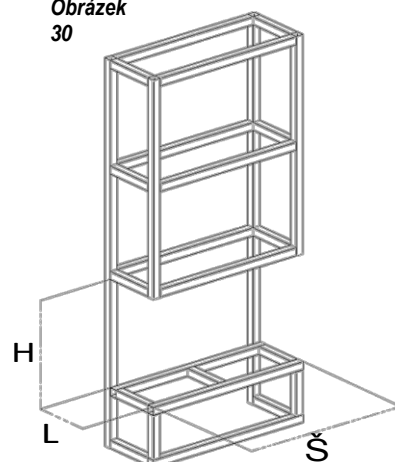Obrázek 30


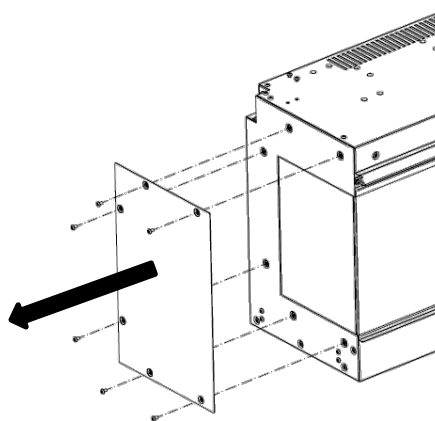
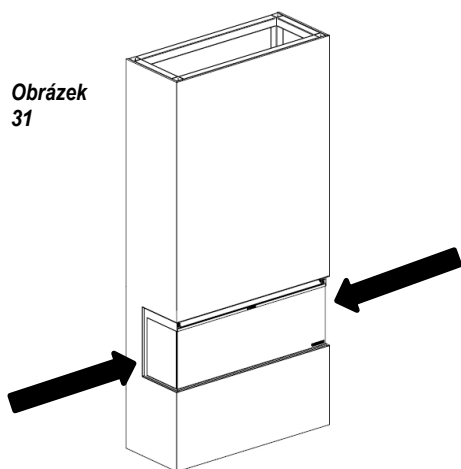
Upozornění: Napájecí kabel vychází z levé strany krbu (obrázek 24); ujistěte se, že návrh zahrnuje vhodnou zásuvku ve správné poloze a ve správné vzdálenosti.

Obrázek 24

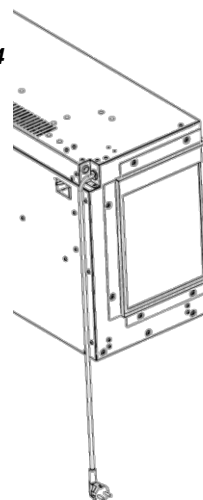

2. Vyjměte spotřebič z obalu podle pokynů uvedených v příslušné kapitole tohoto návodu a umístěte jej v blízkosti konstrukce tak, aby nevytvářel žádné překážky ani nebezpečí.
! Chraňte podlahu, na které je zařízení umístěno.
3. Sejměte kryty z obou stran elektrického krbu (obrázek 31).
Nezapomeňte si odšroubované šrouby schovat pro další krok.
Odstraněné panely již nejsou potřebné.

Obrázek 31




OPAKUJTE TENTO POSTUP NA PRAVÉ STRANĚ


4. Na místo odstraněných krycích panelů upevněte profily na obou stranách, jak je znázorněno na obrázku 26. Ujistěte se, že profily instalujete tak, aby jejich okraj směřoval ven.
K upevnění použijte šrouby odstraněné v předchozím kroku. Profily A1 a A2 jsou součástí balení elektrického krbu.

OPAKUJTE TENTO POSTUP NA PRAVÉ STRANĚ

Obrázek 26

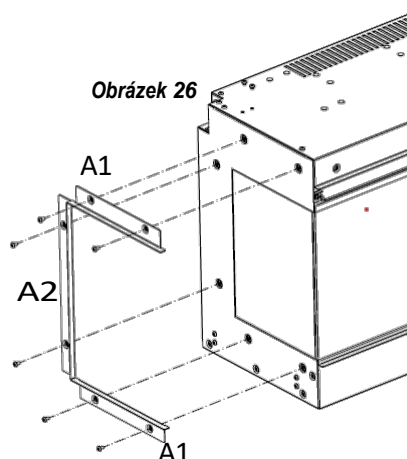


5. Vezměte držáky B1, které jsou součástí balení s hardwarem/příslušenstvím spotřebiče, a namontujte je podle obrázku 32.

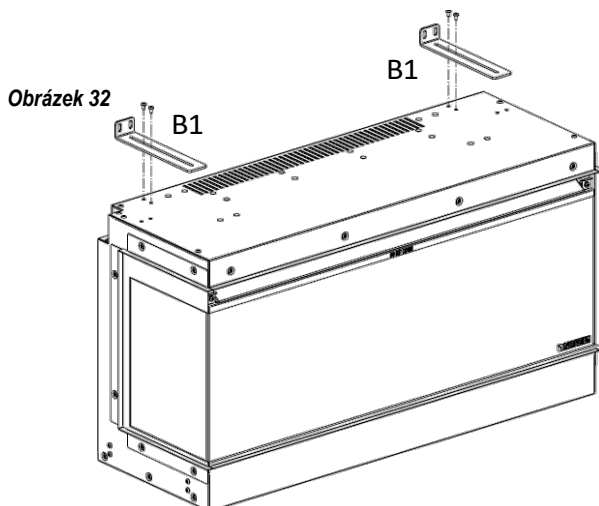

K montáži držáků použijte šrouby, které jsou již na spotřebiči v označených otvorech.
Šrouby pro upevnění držáků na krb neutahujte úplně, pouze je lehce zasuňte (aby nevypadly).

6. Místo umístění elektrický krb uvnitř místnosti připraveném přihrádce s náležitou péčí (obrázek 33). Ujistěte se, že zásuvka je vhodná a umístěna ve správné vzdálenosti od dodaného kabelu.

Obrázek 33

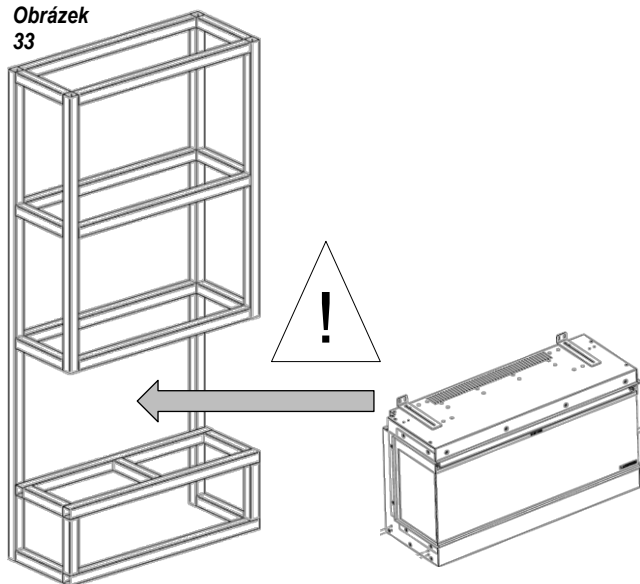

! ELEKTRICKÉ KRBY JSOU TĚŽKÉ: MANIPULACI MUSÍ VŽDY PROVÁDĚT NA NEJMÉNĚ DVĚ DOSPĚLÉ OSOBY. POKUD SE STÁLE JEVÍ JAKO PŘÍLIŠ TĚŽKÉ, PŘERUŠTE PRÁCI A POŽÁDEJTE O POMOC DALŠÍCH OSOB.

PŘI MANIPULACI PŘIJMĚTE VŠECHNA OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A PŘEDCHÁZENÍ ZRANĚNÍM.

POUŽÍVEJTE RUKAVICE ODOBNÉ PROTI PROŘEZÁNÍ, ABYSTE ZLEPŠILI ÚCHOP A CHRÁNILI RUCE.

7. Jakmile je elektrický krb správně umístěn, připevněte jej pomocí držáků B1 ke konstrukci nebo ke zdi (obrázek 34).




Vyvrtejte povrch pomocí vrtačky vybavené vrtákem vhodným pro daný materiál.

**DŮLEŽITÉ: POUŽÍVEJTE POUZE ZÁTKY URČENÉ PRO TYP STĚNY/KONSTRUKCE, NA KTEROU BUDE ZAŘÍZENÍ INSTALOVÁNO.
ZÁTČKY MUSÍ BÝT TAKÉ VHODNÉ PRO UNESENÍ HMOTNOSTI ZAŘÍZENÍ A KRYTU.**

Poznámka: Hmoždinky a příslušné šrouby NEJSOU součástí balení.


Obrázek 34

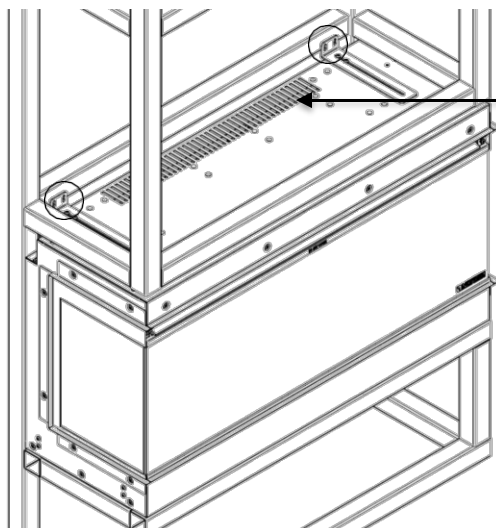

! VAROVÁNÍ: ZABRAŇTE, ABY SE PRACH VZNIKLÝ PŘI VRTÁNÍ DO ZDI DOSTAL DO HORNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKY: PŘIJMĚTE NEZBYTNÁ OPATŘENÍ.

8. Pokračujte v uzavírání konstrukce nebo montáži obložení až po bezpečném upevnění spotřebiče a zkontrolování následujících bodů:

- Spotřebič je správně napájen.
- Uvnitř ventilačního otvoru není žádná nečistota a před ním nejsou žádné překážky.

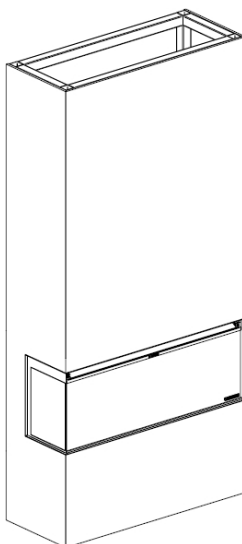

8.5. Instalace do stávajícího otevřeného krbu

ELEKTRICKÉ KRBY ŘADY LUMEN LZE INSTALOVAT DO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KRBŮ NA BIOMASSU POUZE POKUD JSOU SPLNĚNY NÁSLEDUJÍCÍ ZÁVAZNÉ POŽADAVKY:

KOMÍN MUSÍ BÝT DOKONALE UTĚSNĚN: NELZE INSTALOVAT A POUŽÍVAT TENTO SPOTŘEBIČ, POKUD JE V MÍSTNOSTI OTEVŘENÝ KOMÍN.

ELEKTRICKÝ KRB MUSÍ MÍT VŽDY KRYCÍ OBKLAD PRO VNĚJŠÍ ČÁSTI: INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ S ODKRYTÝMI VNĚJŠÍMI ČÁSTMI NENÍ POVOLENO.

VŽDY DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY UVEDENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE.

! TENTO TYP INSTALACE SMÍ PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ ODBORNÍK.

OBECNÉ POZNÁMKY PLATNÉ PRO VŠECHNY INSTALACE TOHOTO TYPU:

Nosná konstrukce a související obložení jsou zcela v odpovědnosti spotřebitele a mohou být vyrobeny z materiálů, které jsou považovány za nejvhodnější pro dané prostředí, za předpokladu, že jsou dodrženy pokyny v tomto návodu a všechny platné místní předpisy.

Tento typ instalace je specifický pro každý kontext. Níže jsou proto uvedeny pouze obecné pokyny týkající se prostoru potřebného pro umístění elektrického krbu a pokyny pro přípravu zařízení k instalaci: instalatér musí poté určit vhodná opatření pro každý jednotlivý případ.

ZKONTROLUJTE STAV STÁVAJÍCÍHO KRBÚ NA BIOMASU:

- Zkontrolujte, zda dostupný prostor umožňuje správné umístění spotřebiče (rozměry najdete v technickém listu produktu).
- Zkontrolujte, zda je v správné vzdálenosti k dispozici vhodná elektrická zásuvka (viz kapitola o elektrických kontrolách).
- Zkontrolujte, zda konečná konstrukce nespočívá přímo na elektrickém krbu.
- Zkontrolujte, zda je podkladová plocha, na kterou má být elektrický krb umístěn, zcela rovná.

OBECNÉ POKYNY PRO INSTALACI:

- V závislosti na zvoleném typu instalace (čelní / rohová / panoramatická) postupujte podle pokynů uvedených v oddělené kapitole v části „instalace s prefabrikovanou konstrukcí se sloupky“.
- Před uzavřením konstrukce obkladem se ujistěte, že je zařízení správně napájeno.
- Před uzavřením konstrukce obkladem zkontrolujte, zda uvnitř větracího otvoru není nečistota a zda před ním nejsou žádné překážky.

9. Provoz



Přístroj nepoužívejte, dokud není správně a úplně nainstalován podle pokynů v této příručce.

9.1. Obecná upozornění

Při používání tohoto elektrického spotřebiče je nutné dodržovat všechna základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.

Jako příklad lze uvést následující:

NIKDY na spotřebič nesedějte ani jej nepoužívejte jako podložku pro předměty.

Za zařízení NETAHEJTE ani do něj NEUDEŘEJTE.



NEzakrývejte, neblokuje ani nevkládejte předměty do ventilačních mřížek.

Poznámka: Tento spotřebič NESMÍ být používán k sušení prádla.

VAROVÁNÍ: některé části tohoto spotřebiče se mohou velmi zahřát a způsobit zranění; buďte velmi opatrní, pokud jsou v blízkosti dětí nebo zranitelné osoby.

Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytl pokyny týkající se používání spotřebiče.

Děti do 3 let věku musí být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

Děti ve věku od 3 do 8 let mohou zařízení zapínat/vypínat pouze v případě, že je umístěno nebo nainstalováno v určené normální provozní poloze a že jim byl poskytnut dohled nebo pokyny k bezpečnému používání zařízení a že rozumějí souvisejícím nebezpečím.

Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí zařízení připojovat, nastavovat, čistit ani provádět údržbu. Dohlížejte na děti, aby si se zařízením nehrály.

Elektrický krb vždy odpojte od napájení, když jej nepoužíváte a před čištěním.


Abyste se chránili před rizikem úrazu elektrickým proudem, neponořujte zařízení do vody ani jiných kapalin. Údržbu součástí smí provádět výhradně autorizovaný elektrikář.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn společností La Nordica S.p.A. nebo autorizovaným servisním střediskem.

9.2. Zapnutí spotřebiče

- Zkontrolujte, zda je krb správně nainstalován a napájen (zapojená zástrčka a aktivní napájení).
- Zapněte zařízení pomocí spínače ON/OFF umístěného v levé horní části pod rámem (viz obrázek 35).
- K ovládání spotřebiče použijte dálkové ovládání nebo aplikaci.

Obrázek 35

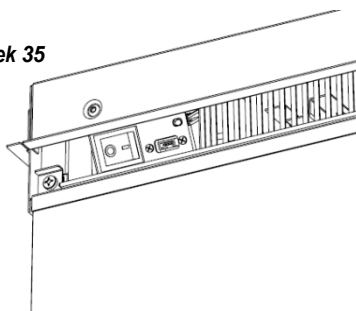

Upozornění: Při prvním použití elektrického krbu se zařízení zapne se všemi LED diodami v továrním výchozím režimu a s vypnutou funkcí topení.

9.3. Použití dálkového ovladače (standardní vybavení)


K ovládání elektrického krbu je standardně dodáván infračervený dálkový ovladač (obrázek 36) pro nastavení hlavních funkcí.

Při prvním použití je nutné vložit dodanou baterii, aby se dálkový ovladač aktivoval (viz kapitola o výměně baterií v dálkovém ovladači).

Dálkové ovládání je okamžitě připraveno k použití; není nutné provádět párování s elektrickým krbem.

Po stisknutí tlačítka vydá elektronická deska zvukovou zpětnou vazbu (pípnutí), která potvrzuje, že příkaz byl přijat.

POPIS TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE

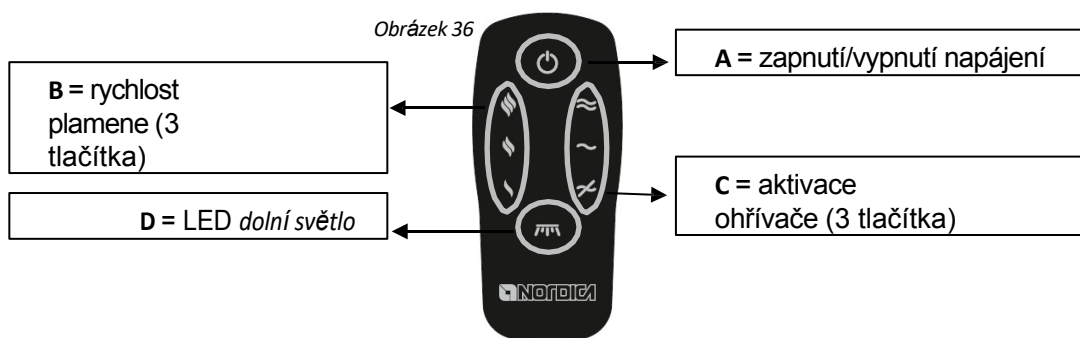

A = Zapnutí/vypnutí spotřebiče.

Poznámka: Když je krb vypnut pomocí dálkového ovladače, ventilace topení zůstává aktivní po dobu asi 30 sekund.

B = 3 tlačítka.

Možnost nastavení 3 různých rychlostí otáčení reflektoru plamene: vysoká, střední, nízká (shora dolů).

Poznámka: Elektrické krby LUMEN jsou standardně vybaveny připojením Wi-Fi nebo Bluetooth® pro použití se speciální aplikací Total Control 3.0. Stisknutím tlačítka „nízký plamen“ (spodní tlačítko) po dobu 5 sekund se deaktivuje komunikace Wi-Fi (ve výchozím nastavení aktivovaná).

Chcete-li funkci Wi-Fi znovu aktivovat, stiskněte na 5 sekund tlačítko „střední plamen“ (prostřední tlačítko).

Potvrzení deaktivace/aktivace Wi-Fi bude vždy doprovázeno zvukovou zpětnou vazbou (jediným pípnutím).

C = 3 tlačítka.

Nastavení aktivace topení: VYPNUTO, aktivace 1 samostatného topného tělesa (1000 W), aktivace obou topných těles (1000 W + 1000 W).

Pokud je aktivní alespoň jeden topný článek, ventilátor zůstane vždy zapnutý.

Poznámka: Tlačítko „vypnutí“  umístěné vpravo dole, pokud je stisknuto po dobu alespoň pěti sekund, aktivuje topení“

Funkce RESET, která obnoví všechna nastavení na výchozí hodnoty.

D = Možnost nastavení 4 různých režimů pro dolní světlo (světlo se šíří shora směrem k podnosu na polena): vypnuté → nízká intenzita → střední intenzita → vysoká intenzita.

Stisknutím stejného tlačítka lze přepínat mezi jednotlivými režimy.

Poznámka: U modelů LUMEN 1200 a LUMEN 1600 se podržením tohoto tlačítka po dobu nejméně 5 sekund aktivuje instalační režim, který umožňuje zapnutí/vypnutí různých modulů dolního osvětlení v závislosti na typu instalace: všechny zapnuté, levý modul vypnutý, pravý modul vypnutý, oba boční moduly vypnuté.

V tomto režimu je vydáván přerušovaný zvukový signál (0,2 sekundy každé 2 sekundy), který uživateli signalizuje, že zařízení je v konfiguračním režimu pro horní LED osvětlení (downlight).

9.4. Ovládání pomocí aplikace Total Control 3.0 (uživatel si ji musí stáhnout z obchodu)

Elektrické krby LUMEN jsou standardně vybaveny připojením Wi-Fi nebo Bluetooth® pro použití se speciální aplikací Total Control 3.0.

Poznámka: Z továrny je krb nastaven tak, aby byly připojení povolena.

Upozornění: Podrobnosti o režimech a pravidlech používání aplikace naleznete v příručce k aplikaci **Total Control 3.0**.

Používání aplikace La Nordica Total Control 3.0 vám umožňuje využívat mnoho funkcí, díky nimž je používání elektrických krbů LUMEN ještě jedinečnější a poutavější.

Hlavní funkce dostupné výhradně prostřednictvím aplikace jsou popsány níže:

- i. Nastavení data a času
 - ii. Řízení teploty v místnosti
 - iii. Režim „Aktivace topení: Auto“
 - iv. Správa funkce „Chrono“
 - v. Opožděné vypnutí
 - vi. Řízení scénáře „Plameny + uhlíky“
 - vii. Oznámení a řízení alarmů
- Popis funkcí:

i. Nastavení data a času

Nastavení aktuálního dne a času je nezbytné pro správnou funkci „Chrono“ (viz bod .iv).

Čas, den v týdnu a datum lze nastavit jednoduše v nabídce Nastavení v aplikaci TC 3.0.

ii. Řízení teploty v místnosti

Díky aplikaci je možné kdykoli zobrazit aktuální teplotu v místnosti, a to díky vestavěnému senzoru okolní teploty v zařízení.

Kromě toho, když je režim vytápění nastaven na „Auto“ (viz další bod), je možné nastavit „teplotní setpoint“, tj. požadovanou pokojovou teplotu.

Nastavitelný rozsah teplot je od 10 do 30 °C.

iii. Režim „Aktivace topení: Auto“

Pomocí aplikace TC 3.0 APP je po dokončení konfigurace zařízení možné nastavit režim řízení topení na „Auto“

V tomto případě se topení zapne pouze v případě, že teplota v místnosti (měřená vestavěným senzorem okolní teploty) je nižší než teplota nastavená uživatelem.

Pokud je teplota v místnosti vyšší než nastavená teplota, topení se vypne.

Poznámka: V závislosti na rozdílu mezi nastavenou teplotou a skutečnou teplotou v místnosti se automaticky aktivuje jeden nebo oba topné články.

iv. Správa funkce „Chrono“

Tato funkce umožňuje naplánovat automatické zapnutí a vypnutí elektrického krbu.

Poznámka: Elektrické krby LUMEN jsou z výroby dodávány s deaktivovanou funkcí Chrono.

Funkce Chrono umožňuje naprogramovat až 4 časové úseky v rámci jednoho dne, které lze použít pro všechny dny v týdnu.

V rámci každého úseku je možné nastavit časy zapnutí a vypnutí, dny použití naprogramovaného úseku, režim vytápění a požadovanou teplotu (pouze v případě vytápění v režimu „Auto“).

Doporučení:

Před použitím funkce „Chrono“ je nutné nastavit aktuální den a čas, proto se ujistěte, že jste postupovali podle bod .i výše.

Čtyři časové úseky se mohou překrývat nastavením překrývajících se časů zapnutí a vypnutí v rámci jednoho dne.

Poznámka: Pokud jsou nastaveny překrývající se časové úseky, produkt zůstane zapnutý až do nejpozdějšího času vypnutí.

v. Opožděné vypnutí

Zařízení nabízí možnost zpožděného vypnutí naprogramováním doby zpoždění.

Například pokud je 20:00 a odložené vypnutí je nastaveno na 1 hodinu, elektrický krb se automaticky vypne v 21:00.

Dostupná nastavení se pohybují od VYPNUTO do 1–9 hodin.

vi. Správa scénářů „Plameny + uhlíky“

V aplikaci je možné nastavit intenzitu jasu a rychlost pohybu efektů plamenů a žhavých uhlíků. Pro plameny i žhavé uhlíky jsou k dispozici čtyři provozní scénáře, které lze spravovat samostatně:

- LOW: nízká intenzita jasu
- STŘEDNÍ: střední intenzita jasu (výchozí nastavení)
- VYSOKÁ: vysoká intenzita jasu
- DYNAMIC: jas nastavený uživatelem

Kombinace nastavení těchto dvou funkcí vytváří speciální efekt, který si uživatel může přizpůsobit podle svých představ.

Pro sadu **Flames** je k dispozici také režim **OFF**, ve kterém jsou zadní LED diody vypnuté a osvětlení krbu pochází pouze ze spodní části (LED diody žhavých uhlíků) a/nebo z horní části (LED diody dolního osvětlení), pokud jsou aktivovány.

V režimu **DYNAMIC** může uživatel v určitých mezích samostatně nastavit jednotlivé LED diody plamene a žhavých uhlíků, aby co nejlépe nakonfiguroval svůj vlastní scénář.

Doporučení:

Pomocí funkce RESET je vždy možné obnovit tovární nastavení osvětlení a rychlosti!

vii. Oznámení a správa alarmů

Pomocí speciální aplikace je možné povolit příjem „push“ oznámení, která informují o všech alarmech vyskytujících se na zařízení.

V takovém případě se zobrazí příslušná zpráva (viz část Správa poruch v této příručce).

Aplikaci Total Control 3.0 lze stáhnout z obchodu Play Store nebo Apple Store. Pro konfiguraci postupujte podle pokynů uvedených v příslušném manuálu.

Další informace naleznete na našich webových stránkách www.lanordica-extraflame.com

10. Čištění a údržba

10.1. Obecná upozornění

KONEČNÝ UŽIVATEL SMÍ PROVÁDĚT POUZE ČIŠTĚNÍ A BĚŽNOU ÚDRŽBU VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ: V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ POVOLENO ČISTIT NEBO UDRŽOVAT VNITŘNÍ ČÁSTI.

POKUD JE NEZBYTNÉ ZÍSKAT PŘÍSTUP K VNITŘNÍM ČÁSTEM DEMONTÁŽÍ JAKÉKOLIV SOUČÁSTI, JE TŘEBA KONTAKTOVAT KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL.

Poznámka: Před provedením vnějšího čištění nebo údržby spotřebiče je nutné vypnout hlavní vypínač (zapnuto/vypnuto), odpojit zástrčku a počkat, až všechny části zcela vychladnou.

10.2. Běžné čištění

K čištění skla se doporučuje používat pouze speciální neagresivní čisticí prostředky a měkký hadřík. K čištění kovových částí používejte pouze vlhký hadřík.

K čištění NEPOUŽÍVEJTE silné čisticí prostředky ani abrazivní nástroje.

NEDOTÝKEJTE se žádných elektrických částí nebo součástí pod napětím.

10.3. Pravidelná údržba

Elektrické krby řady LUMEN vyžadují pouze jednoduchou kontrolu funkčnosti komponentů v pravidelných intervalech.

Zejména je nutné pravidelně kontrolovat, zda mřížky výstupu vzduchu nejsou ucpané prachem, chlupy domácích zvířat nebo jinými materiály, které by mohly narušit jejich fungování.

K čištění těchto částí použijte vysavač nebo kartáč a jemně odstraňte nečistoty.

10.4. Výměna baterie v dálkovém ovladači

Dálkové ovládání vyžaduje 1 baterii 3V CR2025.

Při výměně baterie nebo při prvním vložení postupujte podle těchto jednoduchých kroků:

- Sejměte kryt bateriového prostoru na zadní straně dálkového ovladače.
- Vyjměte použitou baterii (zlikvidujte ji podle platných předpisů).
- Vložte novou baterii a zkontrolujte, zda je umístěna se správnou polaritou (+ / -).
- Nasadte zpět kryt bateriového prostoru.

11. Analýza poruch a odstraňování závad

Spotřebič je vybaven elektronickým řídicím systémem, který je schopen signalizovat následující poruchy nebo alarmy:

Porucha topného tělesa

Pokud elektronická deska zjistí poruchu v jednom nebo obou topných tělesech, vydává rychlý a nepřetržitý zvukový signál (0,2 sekundy zvuku každých 0,5 sekundy).

V takovém případě zkontrolujte, zda nedošlo k přehřátí v důsledku překážek bránících proudění horkého vzduchu (ucpaná mřížka výstupu vzduchu).

Po ověření správné funkce výstupů vzduchu vypněte zařízení pomocí tlačítka ON/OFF na dálkovém ovladači a počkejte několik minut; poté elektrický krb znovu zapněte s topnými tělesy a zkontrolujte, zda byl problém vyřešen.

Pokud závada přetrvává – a zvukový alarm je stále aktivní – kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko.

Porucha pokojového senzoru

Zařízení je standardně vybaveno vestavěným snímačem pokojové teploty.

Pokud elektronická deska zjistí anomálii u senzoru pokojové teploty (porucha nebo odpojení), vydává přerušovaný zvukový signál (0,2 sekundy každé 2 sekundy).

Pokud se tento signál ozve, lze elektrický krb nadále používat pro estetické účely (LED osvětlení), ale ne pro vytápění.

Pro resetování alarmu je nutné zařízení vypnout a znovu zapnout.

V každém případě co nejdříve kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko.

Varování „Otevřené okno“

Pokud během provozu topení snímač v místnosti zaznamená náhlý pokles teploty v místnosti, elektronická deska automaticky vypne topné prvky a vydá přerušovaný zvukový signál (0,1 sekundy každé 4 sekundy).

V takovém případě zkontrolujte, zda nejsou otevřená okna nebo dveře vedoucí ven, které by mohly způsobit pokles teploty, a zavřete je.

Chcete-li alarm resetovat, vypněte a znovu zapněte zařízení.

Rychlá referenční tabulka pro řešení poruch/problémů

Anomálie / Porucha	Co zkontrolovat
Elektrický krb se nezapíná	A. Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta a zda je napájení aktivní. B. Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač nastaven na ON. C. Zkontrolujte, zda dálkové ovládání funguje (baterie).
Krb neohřívá	A. Pokud je elektrický krb ovládán pomocí aplikace Total Control 3.0, zkontrolujte, zda již nebyla v místnosti dosažena nastavená teplota (režim Auto). B. Krb mohl přejít do režimu tepelné ochrany kvůli přehřátí a bezpečnostní termostát se spustil (aktivní zvukový signál). Vypněte spotřebič, počkejte, až vychladne, a poté jej znovu zapněte.
Ohříváč se po určité době vypne	A. Pokud je zařízení ovládáno pomocí aplikace Total Control 3.0, zkontrolujte, zda již nebyla dosažena nastavená teplota (režim Auto). B. Zkontrolujte, zda nejsou výstupy horkého vzduchu ucpané; pokud ano, vyčistěte mřížku. C. Zkontrolujte, zda není aktivní varování „otevřené okno“ (viz výše).
LED osvětlení nefunguje nebo funguje pouze v některých oblastech	A. Zkontrolujte, zda byla sekce LED vybrána pomocí dálkového nebo v aplikaci.

DŮLEŽITÉ: VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ SITUACE, POKUD PROBLÉM NEBYL VYŘEŠEN, OKAMŽITĚ KONTAKTUJTE NEJBLIŽŠÍ AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO.

12. Likvidace obalu a produktu (konec životnosti)

Níže jsou uvedeny pokyny pro likvidaci obalu a na konci životnosti produktu také jeho součástí.

Pokyny uvedené v tomto dokumentu podléhají v každém případě místním, regionálním nebo národním předpisům platným v místě, kde je zařízení instalováno. Proto se přísně řiďte ustanoveními uvedenými v těchto předpisech.

12.1. Likvidace obalů

V souladu s rozhodnutím 97/129/ES je k dispozici digitální environmentální značka pro správnou likvidaci obalových materiálů spotřebiče.

Tyto materiály musí být řádně spravovány, aby se usnadnilo jejich sběr, opětovné použití, využití a recyklace, kde je to možné.

Níže je uveden průvodce/přehled správného nakládání s obalovými komponenty a pokyny pro jejich likvidaci.

DESCRIPTION	MATERIAL CODE	SYMBOL	INSTRUCTIONS FOR COLLECTION
WOODEN CAGE WOODEN PALLET	FOR 50 WOOD		WASTE sorting WOOD *
CARDBOARD BOX CARDBOARD CORNER CARDBOARD SHEET	CORRUGATED CARDBOARD PAP 20 NON-CORRUGATED CARDBOARD PAP 21 OTHER TYPES OF PAPER (23-39)	 	WASTE sorting PAPER *
BAG FOR APPLIANCE BAG FOR ACCESSORIES BUBBLE WRAP PROTECTIVE SHEET LABELS	POLYETHYLENE LD PE 04 OTHER TYPES OF PLASTIC (7)	 	WASTE sorting PLASTIC *
POLYSTYRENE	POLYSTYRENE PS 06		WASTE sorting PLASTIC *
STRAPS ADHESIVE TAPE	POLYPROPYLENE PP 05 POLYPROPYLENE TEREPHTHALATE PET 01	 	WASTE sorting PLASTIC *
SCREWS STAPLES FOR STRAPS	IRON FE 40		WASTE sorting METAL *
DESICCANT SACHET			MIXED WASTE collection*

* Check the provisions of your municipality on how to dispose of or deliver the packaging to the recycling point

12.2. Likvidace produktu

Demontáž a likvidace elektrického krby jsou výhradní odpovědností majitele, který musí postupovat v souladu s platnými zákony své země týkajícími se bezpečnosti a ochrany životního prostředí.


Na konci své životnosti nesmí být výrobek likvidován společně s běžným domácím odpadem. Musí být proto odevzdán do příslušných sběrných míst zřízených místními úřady nebo u prodejců, kteří tuto službu poskytují.

Oddělená likvidace produktu pomáhá zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví vyplývajícím z nesprávné likvidace a umožňuje zpětné získání materiálů, z nichž je vyroben, čímž se dosahuje

V následující tabulce a v odpovídajícím rozloženém schématu, na které odkazuje, jsou zvýrazněny hlavní součásti, které se nacházejí v zařízení, spolu s pokyny pro jejich správné oddělení a likvidaci na konci životnosti.



Elektrické a elektronické součásti musí být odděleny a zlikvidovány v centrech oprávněných k této činnosti v souladu se směrnicí WEEE 2012/19/EU a příslušnými vnitrostátními prováděcími předpisy.

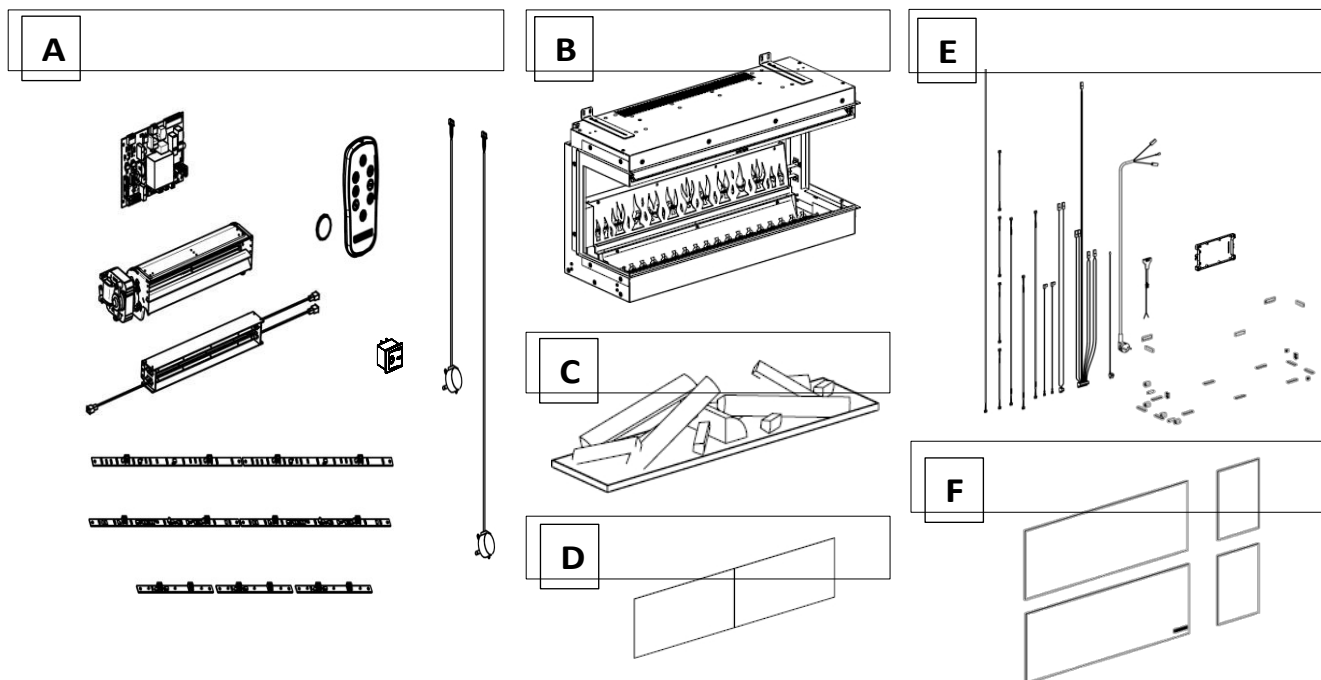**ROZKLAD PRODUKTU – POUZE ELEKTRICKÝ KRB (BEZ SADY KRYTŮ) –
DLE TYPU POUŽITÉHO MATERIÁLU**


A. ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ VYBAVENÍ Motory, ventilátory, senzory, elektronické desky, LED pásky, elektronické součástky, dálkové ovládání, baterie. Likvidujte odděleně v autorizovaném centru v souladu se směrnici WEEE 2012/19/EU a příslušnými vnitrostátními transpozicemi.	B. KOVOVÁ KONSTRUKCE Zlikvidujte odděleně jako kov v obecních sběrných střediscích nebo podle místních předpisů.
C. VNITŘNÍ DEKORATIVNÍ ZÁSOBNÍK S KLÁDAMI A PRYSKYŘICÍ Zlikvidujte odděleně v souladu s obecními předpisy pro nerecyklovatelné materiály.	D. LEPÍCÍ PAPIR Zlikvidujte odděleně v souladu s obecními předpisy pro nerecyklovatelné materiály.
E. NERECYKLAČNÍ SOUČÁSTI Např.: Těsnění, kabely, gumové trubky, silikon nebo vlákna, různé plasty. Likvidujte spolu s ostatním nerecyklovatelným odpadem.	F. TVRZENÉ SKLO Zlikvidujte odděleně v nerecyklovatelné frakci (suchý odpad).

VNĚJŠÍ KRYT (je-li přítomen)

Pokud je k dispozici estetická sada (volitelná), zlikvidujte ji samostatně v souladu s obecními předpisy.

13. Kontakty

Další informace naleznete na našich webových stránkách www.lanordica-extraflame.com v sekci věnované elektrickým krbům řady LUMEN.

Abychom našim zákazníkům mohli garantovat stále se zlepšující služby, je možné zasílat zprávy a/nebo požadavky na e-mailovou adresu určenou pro tyto produkty: lumen@lanordica.com.

Budeme se snažit vám poskytnout zpětnou vazbu co nejdříve.

14. Konvenční záruka – elektrické krby řady LUMEN Účel

Tento dokument stanoví podmínky konvenční záruky ve prospěch spotřebitele, který zakoupí elektrické krby La Nordica S.p.A.

Konvenční záruka

Společnost La Nordica S.p.A., se sídlem Via Summano 104 - 36030 Montecchio Precalcino (VI) – Itálie, poskytuje spotřebitelům, kteří zakoupili výše uvedené výrobky, konvenční záruku v souladu s platnými evropskými právními předpisy.

Pro soukromé spotřebitele je doba trvání konvenční záruky dva roky. Je poskytována bezplatně.

Konvenční záruka poskytovaná společností La Nordica S.p.A. nemá vliv na práva spotřebitele vůči prodávajícímu podle platné právní předpisy v zemi nákupu.

Spotřebitel má proto právo uplatnit své nároky vyplývající ze zákonné záruky u svého přímého prodejce, a to ve lhůtách a podle postupů stanovených platnými právními předpisy v zemi nákupu výrobku.

Použitelnost

Tato záruka je platná pouze v případě, že nákup produktu je doložen platným prodejním dokladem, který je v souladu s daňovými předpisy a umožňuje identifikaci produktu a data nákupu nebo dodání (např. účtenka, faktura, dodací list atd.). Doklad o nákupu musí být předložen v případě zásahu technické služby.

Záruční podmínky

Bez ohledu na níže uvedené výjimky poskytuje společnost La Nordica S.p.A. konvenční záruku za podmínek stanovených v tomto dokumentu.

Jakákoli oprava nebo výměna součástí zařízení neprodlužuje dobu trvání konvenční záruky (ať už se jedná o samotné zařízení, vyměněnou součást nebo jakoukoli aktualizaci digitálního obsahu), která v každém případě platí až do uplynutí doby stanovené v tomto dokumentu.

Po uplynutí záruční doby budou veškeré požadované servisní zásahy prováděny za poplatek za vyměněné díly, náklady na práci a dopravu podle sazeb uplatňovaných příslušným technikem.

Konvenční záruka se vztahuje také na veškeré opravy softwaru (SW) a firmwaru (FW), které jsou považovány za nezbytné k zajištění shody produktu.

Aktualizace digitálního obsahu budou poskytovány nejpozději do 36 měsíců od ukončení prodeje produktu (vyřazení z katalogu) a/nebo od data posledního prodeje společností La Nordica S.p.A. (uvedení na trh).

Platnost a vypršení konvenční záruky

Platnost

Aby byla tato konvenční záruka platná, musí být splněny následující podmínky:

- Sériové číslo na výrobku nesmí být odstraněno ani jakýmkoli způsobem znečitelněno.
- Produkt musí být nainstalován odborným způsobem, tj. v přísném souladu s pokyny v příručce k produktu a s platnými národními, regionálními a místními předpisy.
- Instalace musí být provedena výhradně kvalifikovaným a autorizovaným personálem v souladu s předpisy platnými v zemi v době nákupu.
- Spotřebitel musí být v držení platného prohlášení o shodě vydaného instalátérem pro elektrický systém.

- Používání a údržba spotřebiče musí být prováděna v přísném souladu s dodaným návodem k instalaci a použití.
- Rutinní a mimořádnou údržbu produktu smí provádět pouze autorizovaný technik nebo kvalifikovaným personálem, jak vyžadují platné předpisy a/nebo pokyny výrobce.
- Výrobek musí být používán v souladu s jeho určeným účelem.

Expirace

Elektrické krby La Nordica S.p.A. jsou vyvinuty, certifikovány a schváleny pro provoz v rámci stanovených hodnot výkonu; tyto hodnoty jsou uvedeny v dokumentaci dodané s výrobkem.

Jakýkoli zásah do produktu ze strany jiných subjektů než La Nordica S.p.A. a/nebo servisních středisek, které nejsou autorizovány společností, jakož i jakékoli úpravy/manipulace s produktem, mají za následek zánik konvenční záruky.

Žádný typ záruky se nevztahuje na případy poškození způsobené nedbalostí, použitím nebo instalací v rozporu s poskytnutými pokyny nebo právními předpisy, manipulací, úpravami produktu nebo jeho sériového čísla, ani na případy poškození způsobené náhodnými příčinami nebo nedbalostí uživatele, zejména pokud jde o vnější části.

Vyloučení záruky

Konvenční záruka se nevztahuje na poškození výrobků během přepravy ani na estetické vady, pokud tyto nejsou nahlášeny společnosti La Nordica S.p.A. autorizovaným prodejcem do 8 dnů od data převzetí výrobku.

Kromě toho se tato konvenční záruka nevztahuje na následující případy:

Vnější příčiny

Konvenční záruka se nevztahuje na škody způsobené následujícími situacemi:

- Připojení spotřebiče k jinému napětí nebo frekvenci, než je uvedeno;
- Přepětí/nadměrné napětí v síti, indukční/elektrostatické výboje nebo údery blesku;
- Vniknutí kapaliny;
- Požáry vzniklé mimo produkt;
- Náhodné nárazy nebo údery (např. škrábance, promáčkliny, náhodné poškození atd.);
- Jakékoli jiné příčiny způsobené vnějšími jevy, které nelze přičítat produktu.

Části podléhající opotřebení

Konvenční záruka se nevztahuje na části, které jsou při běžném používání vystaveny opotřebení, jako například:

- Skleněné panely a ozdobné rámy (pokud jsou poškrábané nebo odštěpené v důsledku používání);
- LED diody a osvětlovací systémy (které se mohou časem opotřebovat, i když jsou dlouhodobé);
- Dálkové ovládání a baterie;
- Podpůrná plocha/rám, pokud jsou poškrábané, zabarvené nebo esteticky opotřebované;
- Povrchové estetické části (barvy, laky, kryty);
- Těsnění nebo malé plastové krycí prvky;
- Odlupování materiálu z dekorativního podnosu na polena nebo barevné odchylky tohoto podnosu.

Poruchy a poškození

Podmínky konvenční záruky se nevztahují na poruchy produktu, které nelze objektivně připsat možné výrobní vadě nebo závadě produktu.

Elektrické krby La Nordica S.p.A. vyžadují instalaci a připojení k elektrickému systému, který musí být v souladu s předpisy a musí být vhodný pro daný produkt: jakékoli poškození nebo poruchy způsobené vadami nebo nedostatky systému NEJSOU touto zárukou pokryty.

Barevné odchylky lakovaných dílů způsobené vystavením světlu a/nebo teple jsou z této konvenční záruky vyloučeny.

Aktualizace digitálního obsahu a služeb

Během doby platnosti konvenční záruky budou bezplatně k dispozici digitální aktualizace softwaru a firmwaru.

Mimo časové lhůty stanovené v konvenční záruce, aniž by tím byla dotčena práva konečného spotřebitele vyplývající z právní záruky platné v dané zemi, se bezplatné poskytování aktualizací digitálního obsahu pro produkty společnosti La Nordica S.p.A. nevztahuje na náklady nezbytné pro jejich instalaci, jako jsou například, ale nikoli výlučně, náklady na dopravu, práci a/nebo výjezd.

Záruční krytí

V případech, kdy jsou splněny podmínky pro uplatnění této konvenční záruky, se společnost La Nordica S.p.A. zavazuje odstranit veškeré vady výrobku opravou, výměnou vadné součásti nebo výměnou celého výrobku na vlastní náklady a bez jakýchkoli poplatků pro spotřebitele.

Výměna výrobku

Výměna výrobku může proběhnout pouze v případě, že se jeho oprava ukáže jako objektivně nemožná nebo, podle výhradního uvážení společnosti La Nordica S.p.A., nadměrně zatěžující.

V případě výměny musí být nevyhovující výrobek vrácen v původním obalu, kompletní se všemi příslušenstvími.

Povinnosti spotřebitele

SPOTŘEBITELŮM SE DŮRAZNĚ DOPORUČUJE, ABY VĚNOVALI MAXIMÁLNÍ POZORNOST DODRŽOVÁNÍ VŠECH POŽADAVKŮ UVEDENÝCH V NÁVODU K POUŽITÍ, VČETNĚ, NAPŘÍKLAD, VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍCH SE INSTALACE A/NEBO POUŽÍVÁNÍ A/NEBO ÚDRŽBY VÝROBKU.

Územní omezení záruky

Konvenční záruka se vztahuje pouze na území Itálie a na území Evropského společenství, kde působí autorizovaná technická servisní centra společnosti La Nordica S.p.A. (viz webové stránky www.lanordica-extraflame.com)

Pokud dané území není pokryto technickými servisními středisky, musí se spotřebitel obrátit výhradně na prodejce, u kterého výrobek zakoupil, aby mohl uplatnit práva vyplývající ze zákonné záruky.

Konvenční záruka se rovněž považuje za územně omezenou na stát, ve kterém má prodejce, který prodává konečnému uživateli, bydliště a/nebo sídlo. Konvenční záruka se stává neplatnou, pokud prodejce prodává produkt v jiné zemi než ve státě, ve kterém má bydliště a/nebo sídlo.

Spory

Na tuto konvenční záruku se vztahuje italské právo v souladu s platnými právními předpisy.

Aniž je dotčena příslušnost spotřebitelského soudu stanovená zákonem, veškeré spory, které mohou vzniknout mezi stranami, spadají do výlučné územní příslušnosti soudu ve Vicenze (Itálie).